این CAMCORDER بوسیله

ساخته شده است

شرکت **سام سرویس** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران

هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه **سام سرویس** ندارد.

حل مشکلات موجود در یخچال

در صورتی که یخچال کار نکند یا به اندازه کافی سردنکند.

(مورد زیر را کنترل کنید)

- کنترل کنید که دوشاخه برق درست وصل شده باشد.
- آیا ترموستات روی درجه مناسب است ؟ سعی کنید روی سردترین درجه بگذارید.
- آیا یخچال زیر نور مستقیم خورشید ویا نزدیک منبع گرماست ؟
- آیا پشت یخچال خیلی نزدیک به دیوار است؟

غذای درون یخچال یخ می بندد

- آیا ترموستات روی درجه مناسب است سعی کنید آن را روی درجه گرمتری قراردهید.
- آیا دمای اتاق خیلی پائین است ؟
- آیا ظرفی که درون آن غذا یا آب است را درقسمت سرد یخچال قرار داده اید ؟

صداهای غیر عادی از یخچال می آید

- سعی کنید که سطح زیر یخچال هموار باشد.
- آیا پشت یخچال نزدیک به دیوار است ؟
- آیا چیزی پشت یا زیر یخچال افتاده است ؟
- شنیدن صدای تیک مانند از یخچال طبیعی است این بخاطر انبساط وانقباض وسایل مختلف درون یخچال است.

حل مشکلات موجود دریخچال

- گوشه جلویی وکناری یخچال داغ است و یخچال عرق می کند. سیستم ضد تعریق در گوشه های جلوی یخچال کار گذاشته شده است.
- تعریق در یخچال زمانی اتفاق می افتد که در یخچال به مدت طولانی باز بماند.

یخی از خروجی یخساز خارج نمی شود

- آیا سیستم یخساز رااز کار انداخته اید ؟
- آیا در مخزن یخ ، یخی وجود دارد ؟
- آیا لوله آب وصل است ؟آیا سوپاپ بازاست ؟ آیا دمای فریزر خیلی گرم است ؟ (دمای آن را پائین بیاورید)
- آیا ۱۲ ساعت بعد از نصب لوله های آب صبر کردید .بعد سیستم یخسازی را به کار انداختید؟

دریخچال ممکن است صدای تشکیل شدن حبابهای آب را بشنوید.

- این صدا از گردش مایع در لوله های خنک کننده شنیده می شود وامری طبیعی است

در یخچال بوی بد به مشام می رسد

- غذاهای بودار رادرظرف پوشش دارقرار دهید .
- غذاهای فاسد درون یخچال رادور بریزید.

روی دیوار فریزر برفک میزند

- آیا دریچه هوا بسته است ؟
- بگذارید بین بسته های فریز شده هوای کافی جریان پیدا کند.
- آیا در خوب بسته می شود ؟

جریان آب قطع شده است

- آیا لوله آب وصل است وسوپاپ باز است ؟
- آیا لوله آب صد مه دیده است ؟
- آیا مخزن آب به علت دمای پائین یخ بسته است؟ دمای بالاتر راروی صفحه نمایش انتخاب کنید .

بیرون کشیدن رسوبات از درون لوله های آب

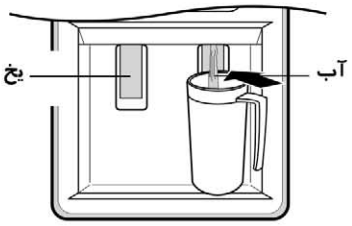

۱) شیر فلکه اصلی را باز کنید وسوپاپ تغذیه کننده لوله هارا ببندید
۲) آب رااز خروجی پخش کننده رد کنید تا موقعی که آب تمیز ازآن بیرون بیاید (۶ تا ۷ دقیقه) این کار سیستم لوله های آب را تمیز می کند وهوای داخل آن را می گیرد.
۳) در بعضی از خانه ها وجود سیستم سیفون ممکن است ضروری شود.
٤) درب یخچال راباز کنید وکنترل کنیدکه در اطراف فیلتر آب، نشت آب نداشته باشیم.

- **مغزی جدید فیلتر آب ممکن است باعث شود که آب از خروجی بیرون بجهد**
- **قبل از نصب مجدد فیلتر آب قفسه مخصوص نوشیدنی رابردارید**

میزان آب ریخته شده در یخساز را کنترل کنید .

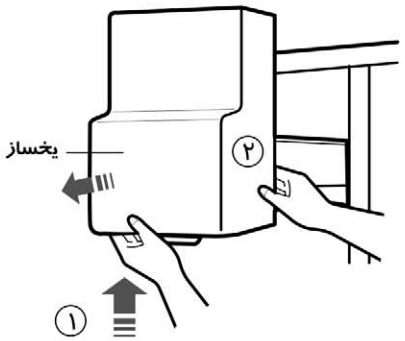

۱- مخزن یخساز درون فریزر را بلند کنید (۱) وبه بیرون بکشید (۲)

۲- وقتی که تکمه TEST را می زنید و جایخی مکعب شکل توسط شیر آب پر می شود میزان آب را کنترل کنید (توضیحات زیر را بخوانید) اگر ترازآب خیلی پائین باشد مکعبهای یخ خیلی کوچک می شوند این مشکل یخ ساز نیست بلکه به فشار آب درون لوله ها بستگی دارد که گاهاً این اتفاق می افتد دراین مواقع با نمایندگی تماس بگیرید .میزان آب تامین شده را کنترل فرمائید .

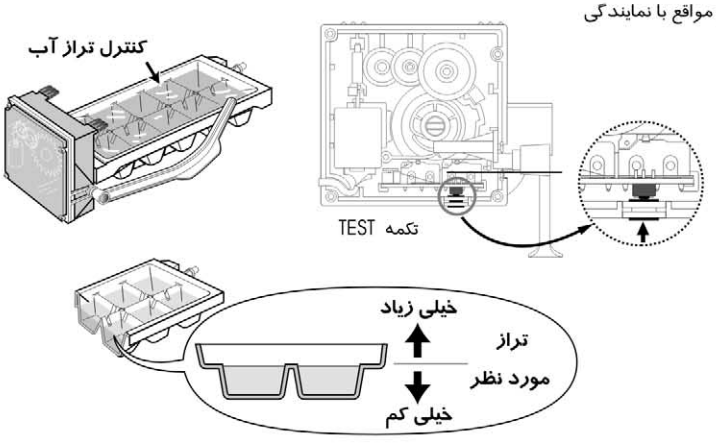

نصب لوله های آب سرد کن

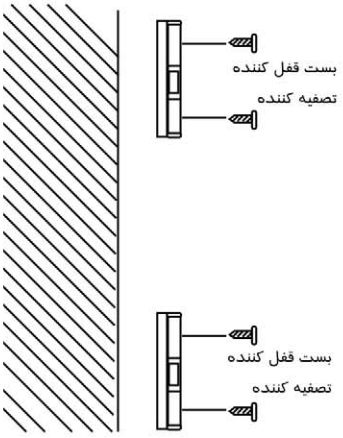

بست قفل کننده تصفیه کننده را نصب کنید

- بست قفل کننده تصفیه کننده رادر جای مناسب نگهدارید (مثلاً زیر ظرف شوی)
وآن را محکم با پیچ ببندید

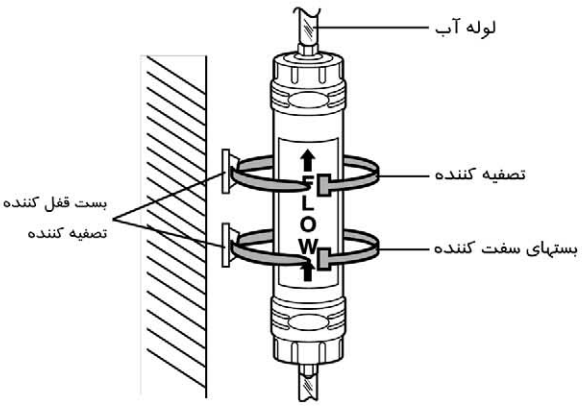

تصفیه کننده رادرجای خود ایمن سازید

-تصفیه کننده رادرجای خود مطابق شکل سمت چپ سفت کنید

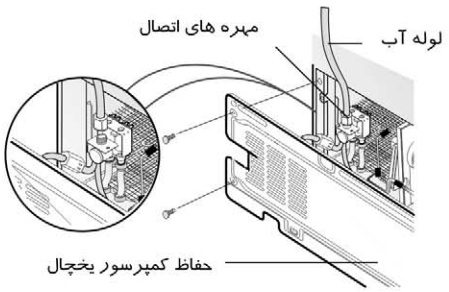

لوله آب رابه یخچال وصل کنید

-حفاظ کمپرسور یخچال را بیرون بیاورید

-لوله آب رابه یخچال وصل کنید مطابق شکل

-پس از نصب هر گونه نشت احتمالی را کنترل کنید اگر نشت می کرد دوباره
همین مراحل راطی کنید

-حفاظ کمپرسور یخچال را ببندید .

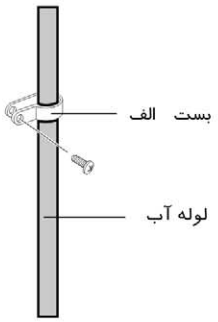

ایمن سازی لوله های آب

-با استفاده از بست الف لوله آب رابه دیوار پشت یخچال وصل کنید.
-وقتی که لوله های آب خوب بسته شد از عدم لهیدگی،خمیدگی، پیچیدگی بیش از حدلوله ها
اطمینان حاصل کنید.

نصب لوله های آب سرد کن

برای مدل بیرونی

وصل کردن لوله های آب

لوله را توسط بست آن به شیر آب وصل کنید
- شیر فلکه اصلی آب را ببندید
بست سر لوله را به شیر فلکه ببندید
- تمام قسمتها باید توسط نوارهای درزگیر ایمن شوند .

احتیاط

لوله های آب باید به لوله های آب سرد وصل شود اگر به لوله های آب گرم وصل شود ممکن است باعث شود که تصفیه کننده یخچال خوب کار نکند .

اطلاعاتی در مورد ضمانتنامه

نصب لوله های آب توسط تولید کنندگان یخچال و فریزر تضمین نمی شود گامهای زیر رابرای کاهش احتمال بروز خسارات مالی بردارید.

نکته : اگر مادگی درون شیر فلکه آب نرفت به نزدیکترین نمایندگی بروید و مادگی متناسب با شیر فلکه را تهیه کنید .

جایی را برای نصب تصفیه کننده انتخاب کنید (برای مدلهایی که تصفیه کننده دارند)

لوله آب را که به تصفیه کننده نصب می شود پس از اندازه گیری فاصله بین تصفیه کننده و شیر فلکه آب سرد ببرید.

اگر می خواهید قسمتهای ورودی و خروجی تصفیه کننده را در حین نصب سوار کنید به شکل روبرو مراجعه کنید .

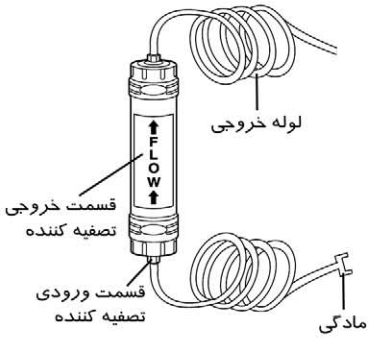

هرگونه رسوب را از درون تصفیه کننده خارج کنید برای مدلهایی که تصفیه کننده دارند

شیر آب را باز کنید و کنترل کنید که آیا آ ب به درون لوله ورودی تصفیه کننده میرود یا نمیرود.

اگر آب از لوله ها بیرون نیامد باز بودن شیر فلکه را کنترل کنید شیر را باز بگذارید تا موقعی ککه آب تمیز بیرون بیاید و هرگونه رسوب که ممکن است در طول ساخت یخچال در آن ایجاد شده خارج شود .

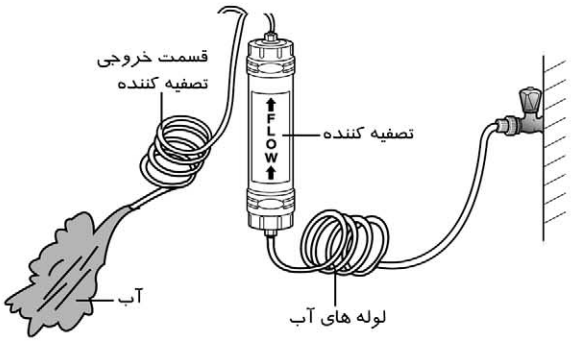

وصل کردن لوله آب به یخچال

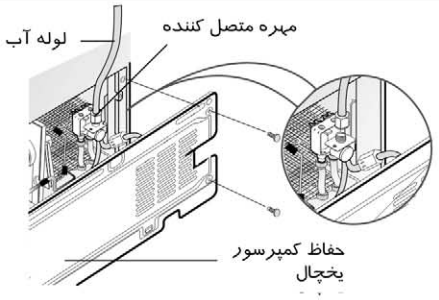

- حفاظ کمپرسور یخچال رابردارید
- لوله آب را به شیر وصل کنید(مطابق شکل).
- پس از نصب کردن از نشت نکردن آب اطمینان حاصل کنید اگر نشت می کرد. دوباره همین مراحل راتکرار کنید.
- حفاظ کمپرسور یخچال را دوباره در محل خود نصب کنید.

ایمن سازی لوله آب

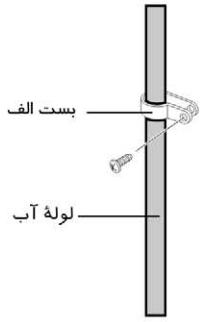

- با کمک بست الف لوله آب رابه پشت یخچال وصل کنید.
- وقتی لوله آب وصل شد کنترل کنید که خمیدگی ،فشردگی وخراش زیاد نداشته باشد .
- پس از تکمیل مراحل نصب لوله آب دوشاخه یخچال رابه پریز برق بزنید واهرم سمت راست آب سردکن را تا خروج کامل هواز لوله وبیرون ریختن آب فشاردهید.
- دراین مرحله نشت احتمالی در محل اتصال لوله آب را کنترل کنید .
بعد از ایمن سازی لوله های آب یخچال رابه جای خود منتقل کنید
بعد از استقرار یخچال از حرکت دادن آن تاحد امکان خودداری فرمائید .

نصب فیلتر آب

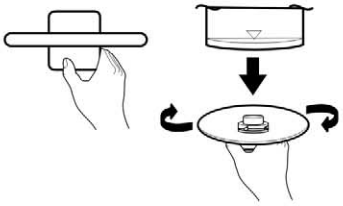

- مطابق شکل درپوش درونی یخچال را در جهت خلاف عقربه های ساعت گردانده وجدا کنید.
فیلتر آب را از جعبه بیرون بیاورید ، برچسب نشان دهنده ماههای سال راروی آن بچسبانید(مطابق شکل)، ماه نصب فیلترراروی برچسب بنویسید.
- پوشش محافظ فیلتر رااززوی فیلتر بردارید وفیلتر را مطابق شکل نصب کنید
- فیلتر آب رابه آرامی در جهت عقربه های ساعت ۹۰° بچرخانید تاعلامت روی فیلتربا علامت محفظه فیلتر در یک جهت قرار بگیرد برای بستن فیلتر نیروی اضافی برآن وارد نکنید.

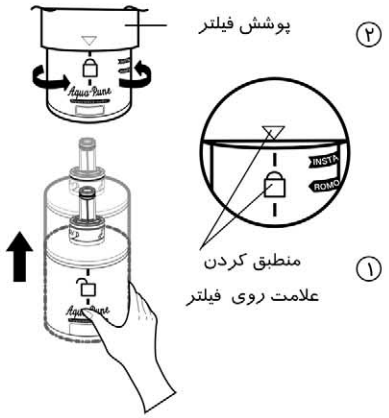

احتیاط

لطفاً از قرار گرفتن هر فیلتردر جای خود با توجه به منطبق بودن علا متهای روی محفظه آن اطمینان حاصل کنید .

نصب لوله های پخش کننده آب

برای مدل داخلی

حالت ۱

وصل کردن به لوله کشی خانه

شیر اصلی لوله آب را ببندید و یخ‌ساز را در حالت خاموش OFF بگذارید

نزدیکترین لوله آب آشامیدنی سرد را پیدا کنید.

توضیحات نصب وسائل یخ‌ساز را دنبال کنید.

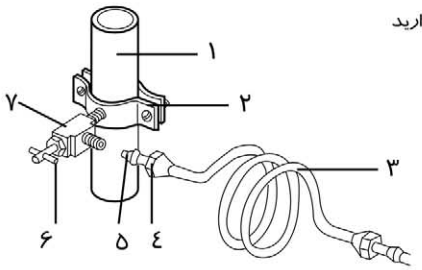

۱- لوله آب سرد
۲- بست لوله
۳- لوله مسی یا پلاستیکی
٤- مهره
۵- بوش
۶- شیر باز و بسته کردن
۷- مهره بستن

نصب لوله آب به یخچال

مهره و واشر استوانه‌ای پلاستیکی را روی لوله پلاستیکی بکشید.
بعد از وارد کردن بوش مهره را روی مغزی ۱/٤ اینچ محکم ببندید.

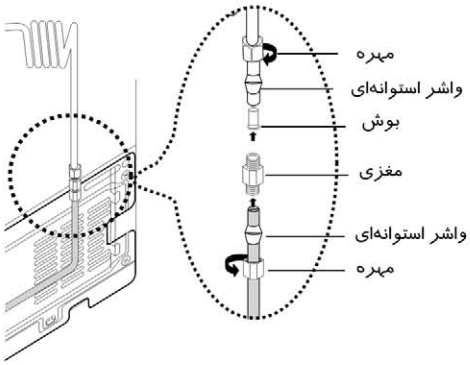

نکته

مهره را بیش از اندازه سفت نکنید

مهره و واشر استوانه‌ای را روی لوله مسی (یا پلاستیکی) بکشید «مطابق شکل»
مهره را روی مغزی محکم ببندید.
شیر آب را باز کنید و نشت کردن آب را کنترل کنید

نکته

لوله های آب باید فقط به لوله‌های آب آشامیدنی متصل شوند.

حالت ۲

کنترل لوله آب

شیر اصلی آب را ببندید
بست لوله الف را به شیر ببندید
همه قسمتها باید با نوار مخصوص عایق بندی شوند

احتیاط

لوله آب باید به لوله آب سرد وصل باشد
اگربه لوله آب گرم وصل شود ممکن است
باعث اشکال در تصفیه کننده شود

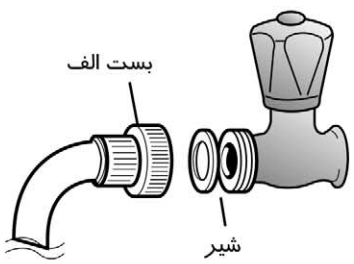

اطلا عاتی در مورد ضمانتنامه
نصب لوله های آب بعهده تولید کنندگان یخچال و فریزر نمی باشد
برای کاهش احتمال خسارتهای مالی دستورات این راهنما را به دقت دنبال کنید

نکته:
اگر بست سر لوله با شیر آب جفت نشد به نزدیکترین نمایندگی بروید قطعه
مناسب با شیر را تهیه کنید

کنترل لوله آب سردکن «اختیاری»

۱) برای اینکه یخ ساز خوب کار کند ، فشار آبی در حدود ۱/٤ الی ۱۰ کیلوگرم به سانتیمتر مکعب لازم است. در اینصورتیک لیوان به حجم ۱۰۰ cc در عرض ۱۰ ثانیه پر می شود .

۲) فیلتر آب ناخالصیها را می گیرد ، ولی کارایی استرلیزه کردن و میکروب کشی را ندارد.

۳) اگر یخچال در محلی نصب شود که فشار آب آن کم است (۱/٤ کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب) برای جبران کمبود فشار یک پمپ تقویت کننده نصب کنید.

٤) در ابتدا از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل بفرمائید .اهرم آب سردکن را فشار دهید تا آب از خروجی بیرون بریزد.

نکته

یک وسیله تامین آب برای استفاده در سراسر کشورها وجود دارد که می‌توانید با پرداختن هزینه‌ای جدا از هزینه یخچال آن را از نمایندگیها تهیه کنید. کارخانه تولید کننده پیشنهاد می کند که این وسائل را تهیه نموده و از لوله های مسی آن استفاده نمائید.

کنترل قسمتها

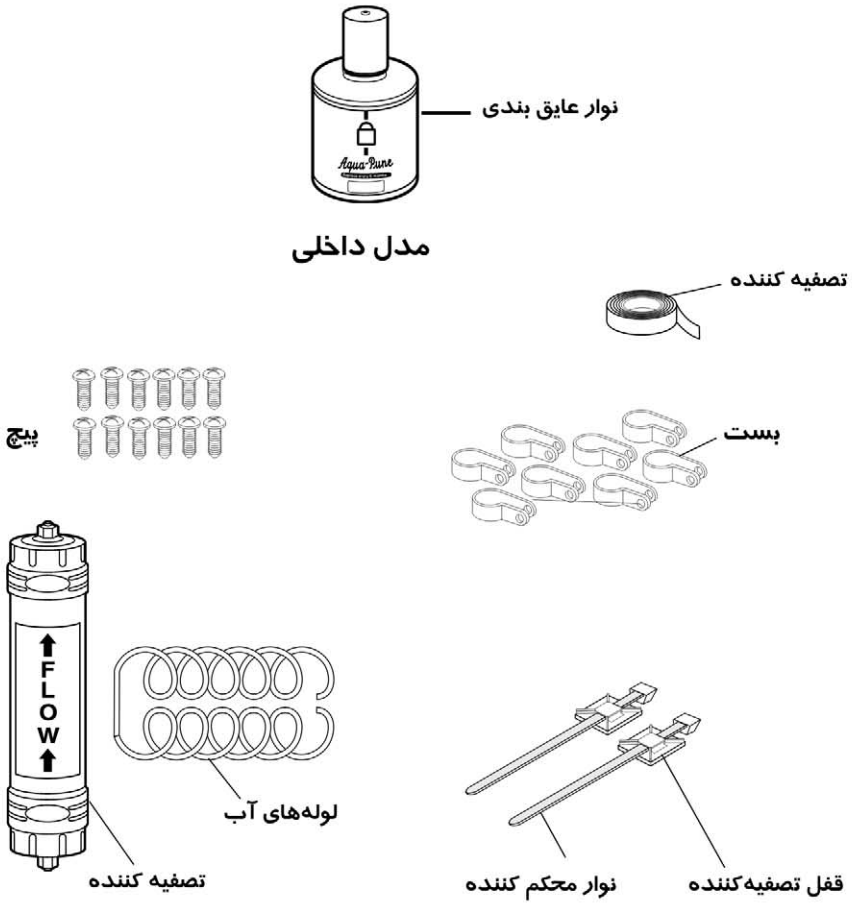

ارتفاع درها را منطبق کنید

انجام تنظیمات کوچک بین درها

اگر در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

اگر در فریزر بالاتر از در یخچال باشد

لطفاً درها را باز کنید و تنظیمات را طبق مراحل زیر انجام دهید.

۱- روی لولای پائین را تا انتهای پیچ ۲ باز کنید

وقتی می خواهید مهره(①) را باز کنید از آچار رینگ یا بکس استفاده کنید پیچ(②) را کمی در جهت عقربه‌های ساعت بگردانید تابتوانید مهره (①)آزاد شده را با انگشتانتان بچرخانید.

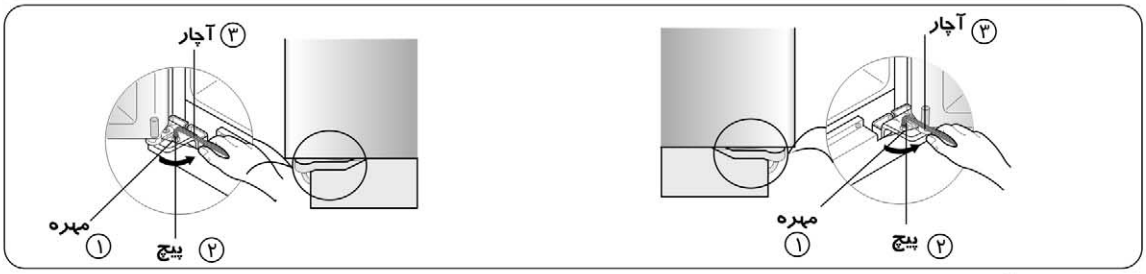

۲- لطفاً تفاوت ارتفاع درها را با چرخاندن پیچ(②) در جهت عقربه های ساعت( ) و یا در خلاف جهت عقربه های ساعت تنظیم کنید. ( ).

هنگامی که در جهت عقربه های ساعت بچرخانید( )در بالا می رود.

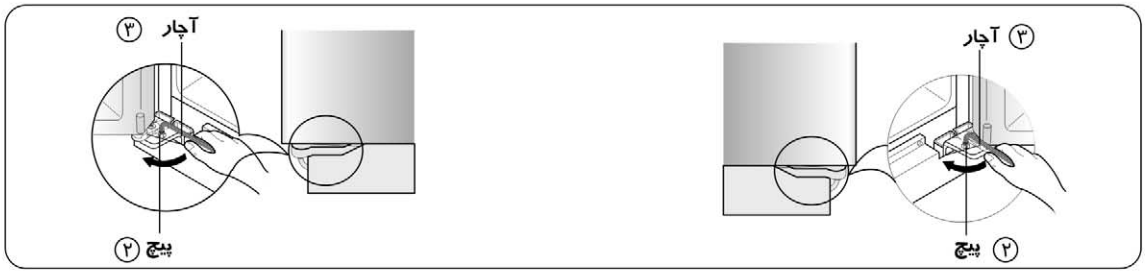

۳- بعد از تنظیم درها مهره (①)را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا پیچ و مهره به هم برسند سپس پیچ و مهره را با آچار(③) روی هم محکم کنید(①).

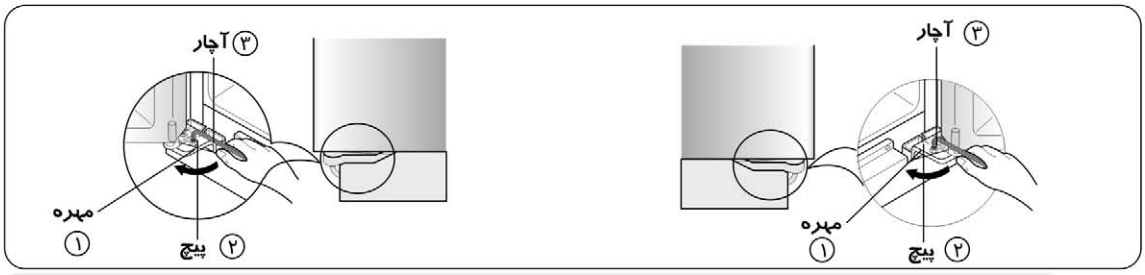

اگر مهره (①) را محکم نبندید پیچ (②) ممکن است شل شود.

لطفاً اول یخچال را تراز کنید

ارتفاع درها رامنطبق کنید

اگر یخچال تراز نباشد دربها در یک خط قرار نخواهند گرفت

حالت ۱) در فریزر پائین تر از در یخچال باشد

یک پیچ گوشتی(①)را وارد شکاف تنظیم ارتفاع کرده و با چرخاندن تراز کننده یخچال(②) در جهت عقربه‌های ساعت یخچال را تراز کنید.

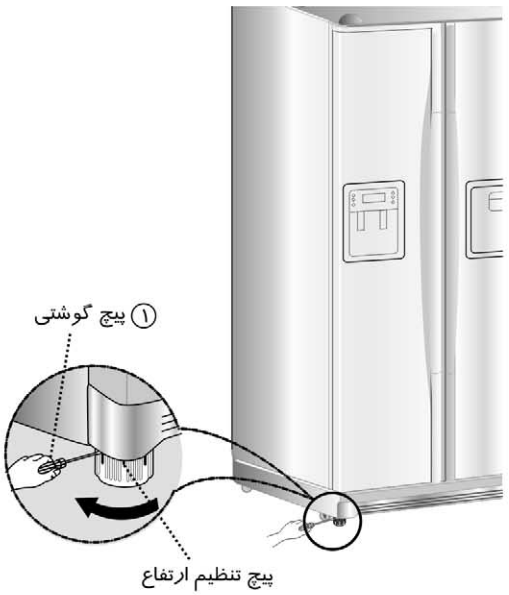

حالت۲) در فریز بالاتر از در یخچال باشد

یک پیچ گوشتی(①) را وارد شکاف تنظیم ارتفاع کرده و با چرخاندن تراز کننده یخچال (②)در جهت عقربه-های ساعت یخچال را تراز کنید.

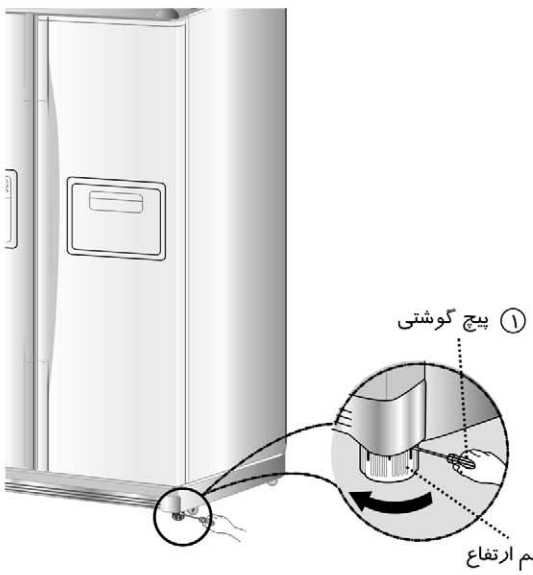

تنظیمات کوچک و دقیق را با ترازکننده یخچال انجام ندهید، لطفاً به صفحه بعد مراجعه فرمائید.

نصب مجدد درهای یخچال

نصب مجدد لوله آب (اختیاری)

۱) در حالیکه از طرف جلوی بست فشار وارد می‌کنید. لوله آب(①) را وارد بست نمائید.

۲) پیچ بست را محکم کنید

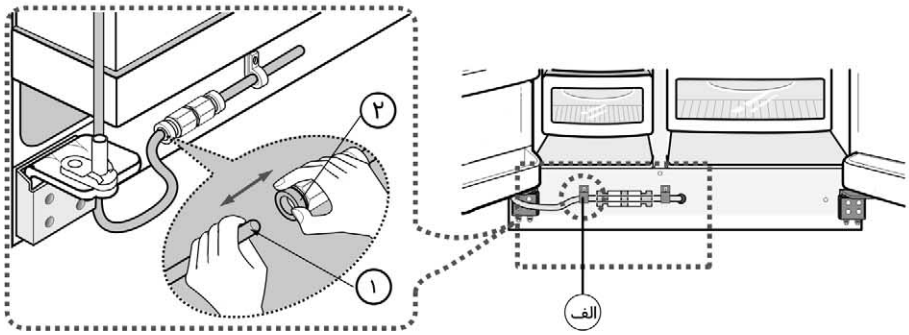

نصب مجدد پوشش پایه جلو «اختیاری»

پوشش پایه جلویی را با پیچاندن سه عدد پیچ در جهت عقربه‌های ساعت ببندید همانطور که در شکل ملاحظه می شود.

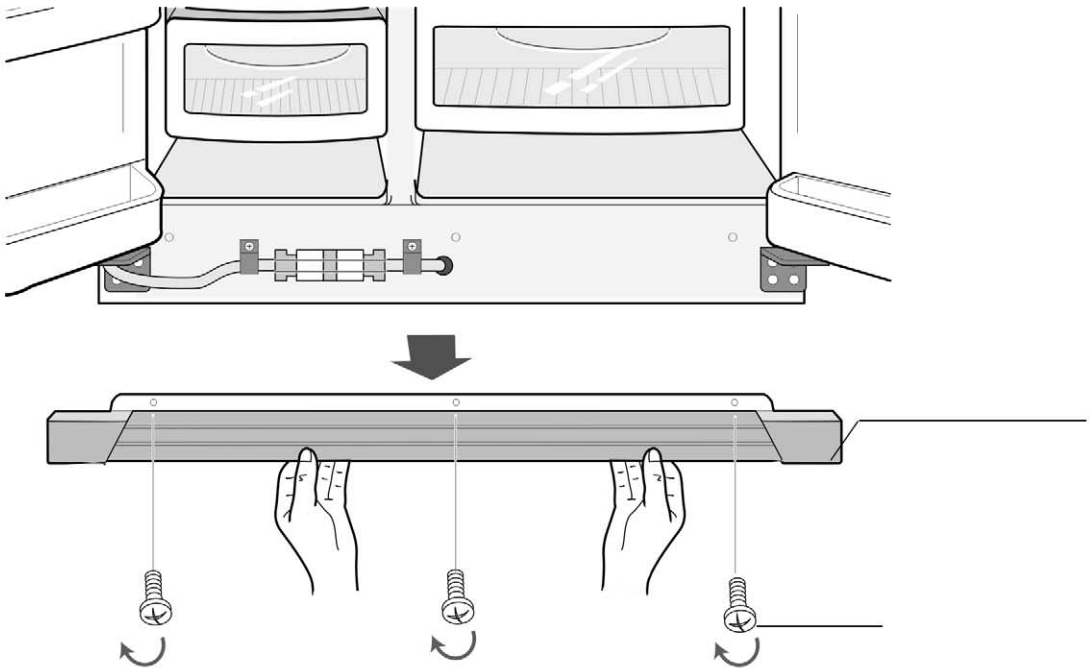

نصب مجدد در یخچال

۱- لولای پایینی (①) را در قاب لولا وارد کنید(②) .

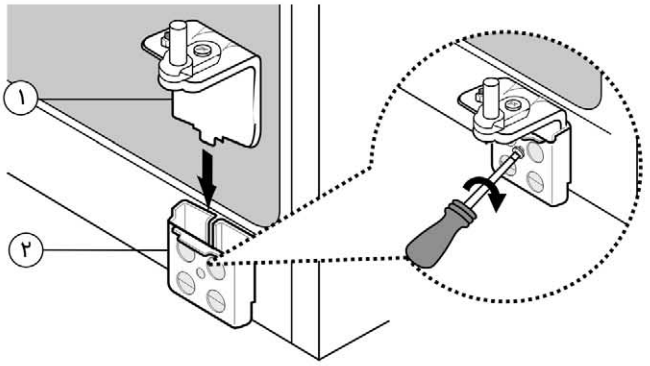

۲- سوراخ در (③) یخچال را روی لولای تحتانی(④) قرار دهید.

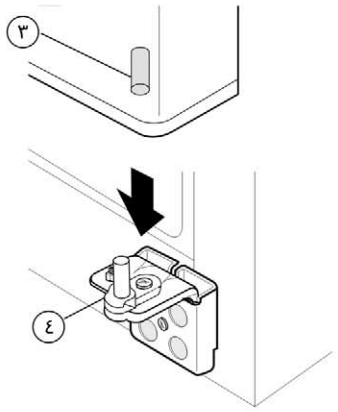

۳ - محور لولای بالا را وارد سوراخ کنید. بعد از منطبق کردن سوراخ (⑦) لولای بالا و سوراخ یخچال(⑧) پیچهای لولا (⑨) و پیچهای (⑩) دیگر را در جهت عقربه های ساعت ببندید.

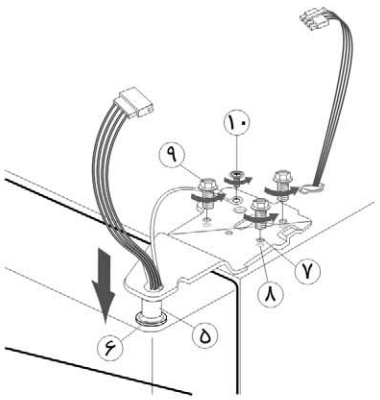

٤- سیمها را به هم وصل کنید

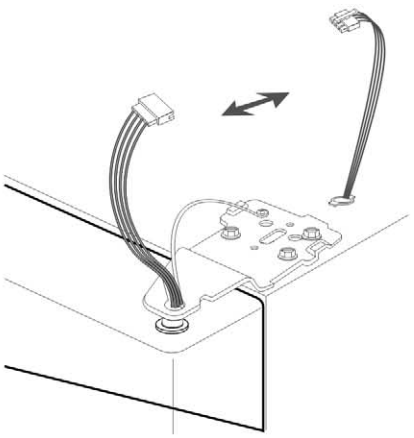

۵- قسمت جلویی حفاظ لولای بالا (⑪) را با خود لولا (⑫) جفت کرده لولا را نصب کنید.

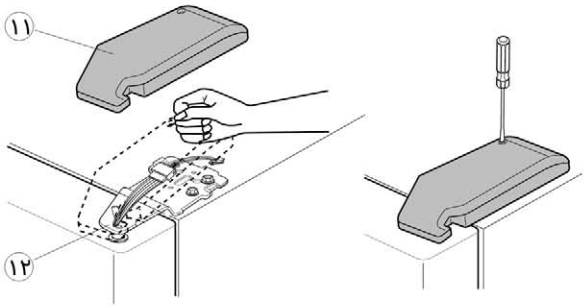

نصب مجدد درهای فریزر

نصب مجدد در فریزر

۱-لولای تحتانی (①) را در قاب لولا وارد کنید(②) .

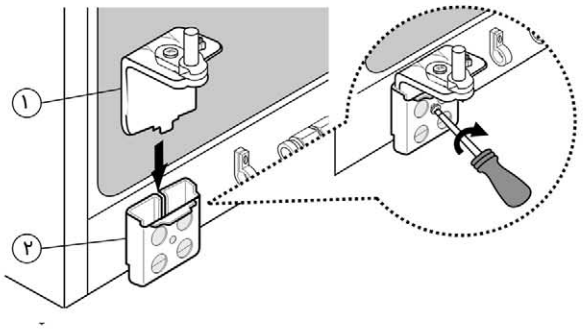

۲- شلنگ را در قسمت پایینی در، در سوراخ لولای تحتانی وارد کرده(③) آنراپایین بکشید(④)و در را نصب کنید.

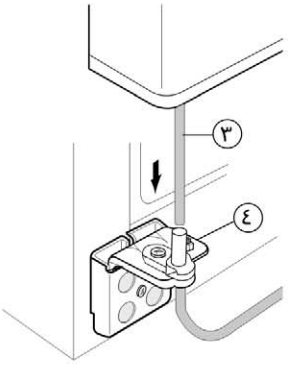

۳- محور لولای فوقانی(⑤)را وارد سوراخ کنید(⑥). بعد از تراز کردن سوراخ لولای فوقانی (⑦) و سوراخ خود یخچال (⑧) پیچها(⑨) را در جهت عقربه ساعت (⑩) بپیچید.

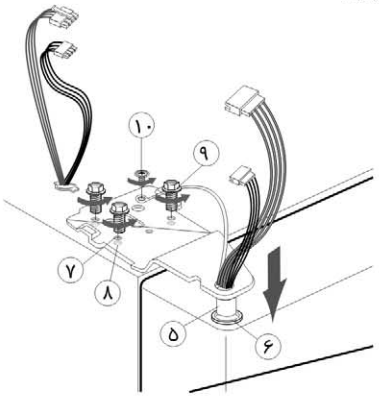

٤-سیمها را به هم وصل کنید

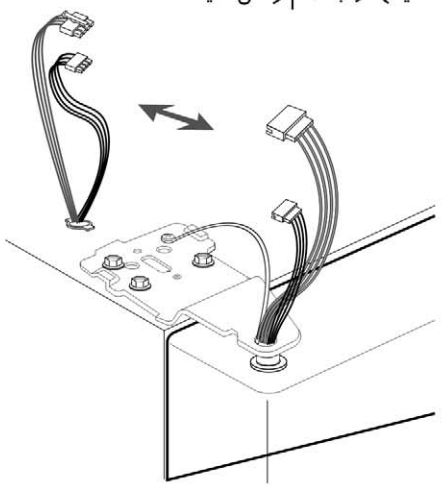

۵-اول قسمت جلوی حفاظ لولای بالا را با جلوی خود لولا چفت کرده(⑪) و لولا را نصب کنید(⑫).

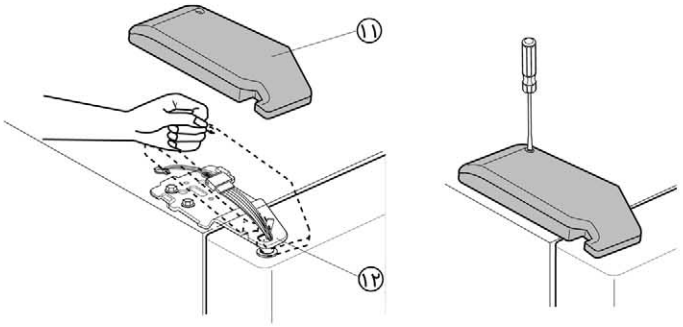

برداشتن درهای یخچال

از جا درآوردن درهای یخچال

۱) درحالی که درها بسته اند حفاظ لولای (①)فوقانی را به کمک پیچ گوشتی بردارید، و سپس سیمها (②) را جدا کنید

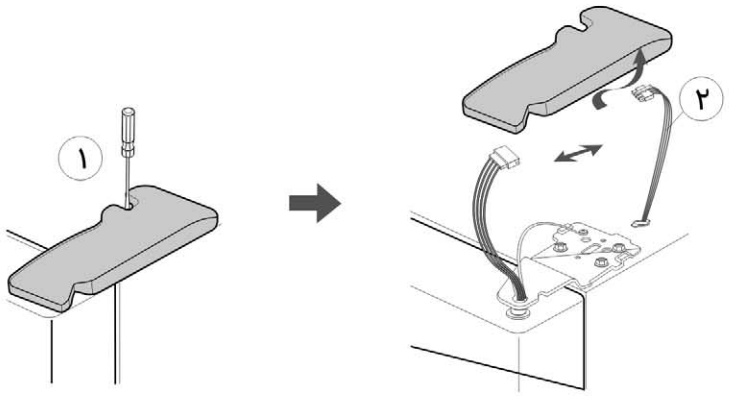

۲-پیچهای لولا (③)و پیچ سیم گراند (④)را در جهت خلاف عقربه های ساعت باز کنید و لولا (⑤)را در جهت فلش (⑥) بیرون بیاورید مواظب باشید که در روی شما نیافتد.

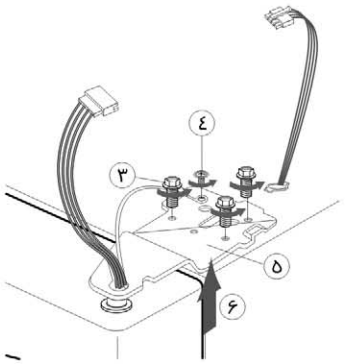

۳) در را با احتیاط بلند کنید(⑧) تا از لولای تحتانی خارج شود(⑦).

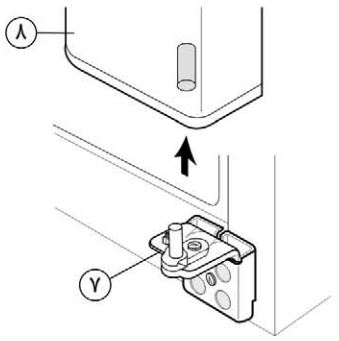

٤) لولای تحتانی (⑨) را با بلند کردن لولا از قاب آن ادر جهت فلش خارج کنید(⑩).

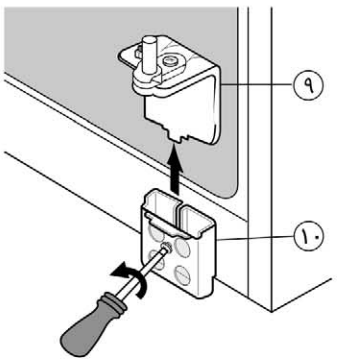

نکته

بعد از جدا کردن درهای یخچال و فریزر ، آن را در محل مناسبی قرار دهید تا مجدداً نصب کنید .

برداشتن درهای یخچال

- در را به سمت بالا فشار دهید.
- مواظب باشید که به لوله های آب و سیم های روی آن آسیب نزنید.
- درها را روی یک سطح مطمئن قرار دهید.

جدا کردن در فریزر

۱) وقتی که در بسته است حفاظ لولای بالایی را به کمک پیچ‌گوشتی باز کنید(①) و سیمها را بیرون بکشید(②).

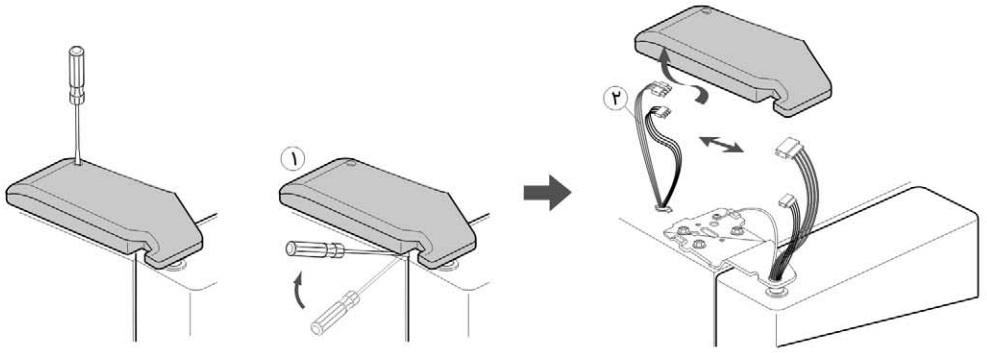

۲) پیچهای لولا (③) و پیچ سیم گراند(④) را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز کنید(⑤) لولای فوقانی را در جهت فلش دربیاورید (⑥) مواظب باشید که در روی شما نیافتد

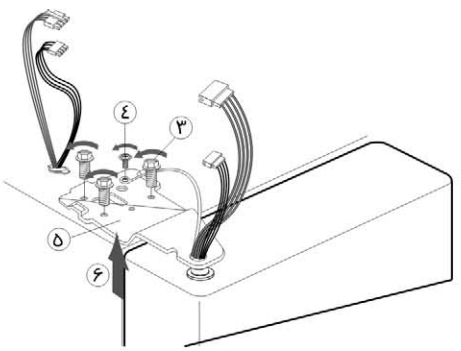

۳) لولای تحتانی را با بلندکردن لولا از قاب آن(⑧) در جهت فلش خارج کنید(⑦).

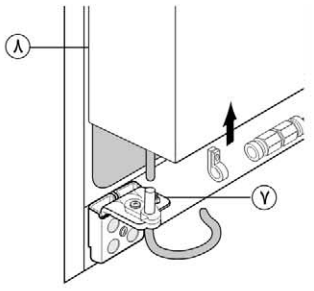

٤) در را با احتیاط بلند کنید(⑨) تا از لولای تحتانی خارج شود(⑩).

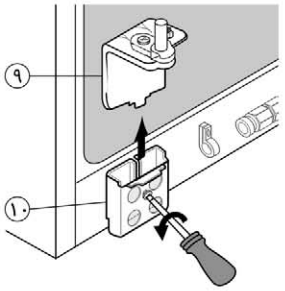

برداشتن پوشش پایه جلویی (اختیاری)

درهای یخچال و فریزر را باز کرده سپس با باز کردن سه عددپیچ در جهت عکس عقربه های ساعت پوشش را بردارید.

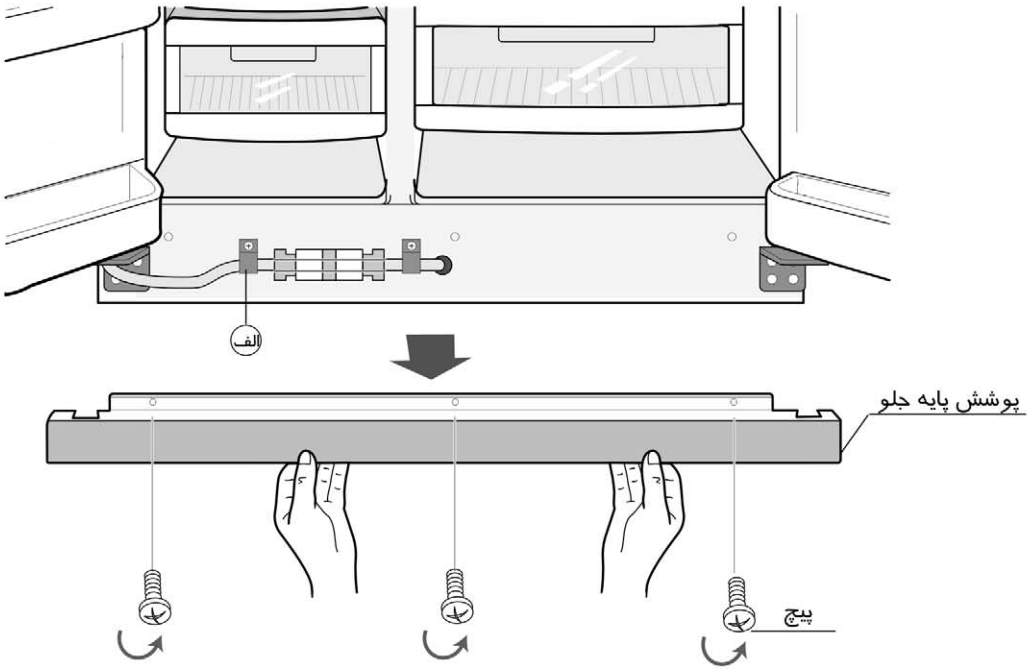

جدا کردن لوله آب یخچال «اختیاری»

۱) پیچ را از گیره بیرون بیاورید (الف).

۲) لوله آب را با فشار دادن بست (۲) و(۱) کشیدن لوله جداکنید .

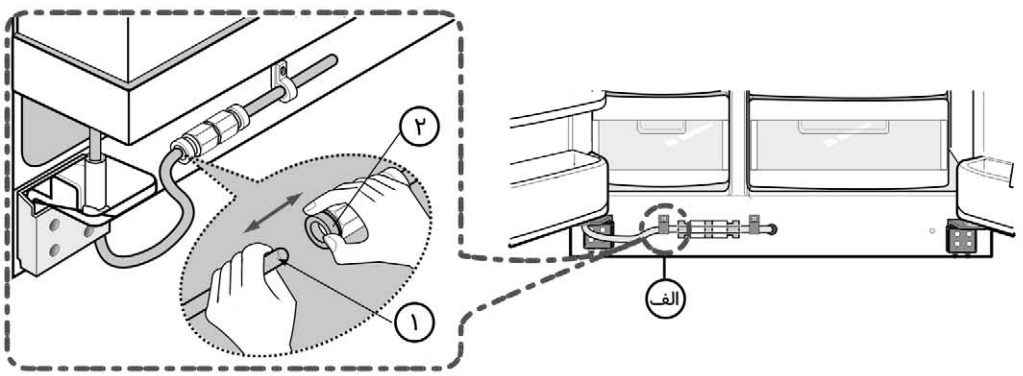

لوله آب را نبرید. فقط از محل اتصال جدا کنید.

اخطار

کنترل ابعاد در ورودی خانه

نکته

- ابعاد در ورودی خانه خود را اندازه بگیرید تا مطمئن شوید که یخچال میتواند از آن عبور کند.
- اگر بهنگام ورود یخچال ارتفاع و ضخامت آن بزرگتر از در بود درهای یخچال را بیرون بیاورید.

انتخاب جای مناسب برای یخچال

- محلی را انتخاب کنید که دسترسی آسان به آب وجود داشته باشد.
- محلی را انتخاب کنید که فضای کافی برای یخچال وجود داشته باشد
- محلی را انتخاب کنید که مستقیماً در معرض نور آفتاب قرار نگیرد.

احتیاط

- احتیاط قبل از جدا کردن درب فریزر باید لوله آب جدا شود «در غیر اینصورت لوله آسیب می بیند»
- «جدا کردن لوله آب یخچال »را در صفحه بعد ببینید.

فضای کافی برای نصب یخچال را در یک فضای مسطح ایجاد کنید.

- اگر یخچال شما تراز نباشد سیستم خنک کننده داخلی ممکن است درست کار نکند

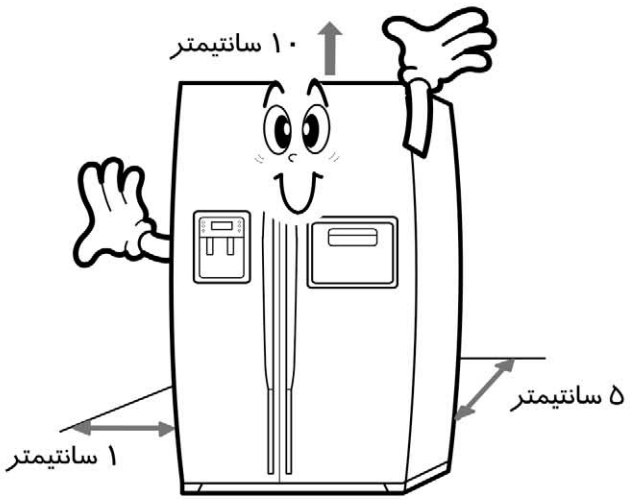

بهنگام نصب اجازه وجود فضای خالی در قسمتهای بالا، چپ،راست و پشت یخچال را بدهید تا اتلاف انرژی کاهش یابد.

فیلتر آب

چراغ اخطاردهنده فیلتر آب

- چراغ اخطاردهنده فیلتر آب شما را از زمان تعویض فیلتر آگاه می‌سازد .

رنگ چراغ از سبز به نارنجی تغییر می کند و این بدین معناست که تقریباً زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است
پیشنهاد می شود فیلتر را زمانی که چراغ قرمز می‌شود عوض کنید
(برای اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت «تنظیم فیلتر آب»مراجعه کنید)

استفاده از پخش کننده بدون فیلتر آب

- شما نمی توانید از خروجی آب و یخ بدون وجود فیلتر استفاده کنید چون لوله ورودی آب مسدود می شود

سفارش فیلتر یدکی

- ((برای سفارش فیلتریدکی با نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.

درها

درهای یخچال به روش خاصی باز و بسته می شوند تا از بسته شدن کامل و درزگیری شدن آن اطمینان حاصل شود.
به هنگام باز کردن ، در به اندازه ای که شما باز کنید باز می شود و بعد از یک حد بخصوص باز باقی خواهد ماند.
وقتی در نیمه باز باشد خود به خود بسته خواهد شد.

تمیز کردن لوازم

بوگیر(اختیاری)

- پوشش خارجی آن را مطابق شکل با یک پیچ گوشتی سر صاف بیرون بیاورید
- قاب بوگیر را از حفاظ در آورده و در آب گرم به مدت حداقل ٤ ساعت بخیسانید سپس آن را به مدت ۸ ساعت در فضای باز یا نور خورشید خشک کنید.
- این کار را یکی دوبار در سال انجام دهید

نکته

- اگر بوگیر را درفضای بسته خشک کنید ممکن است بوی آن در فضا پخش شود.
- کودکان را از آب زرد دور نگاه دارید، چون ممکن است آن را بنوشید.

تعویض چراغهای داخلی

اخطار

قبل از عوض کردن چراغهای داخلی دو شاخهٔ یخچال را از پریز برق بکشید. اگر در تعویض چراغ دچار مشکل شدید با مرکز خدمات تماس بگیرید.

چراغهای داخلی یخچال / فریزر (فقط مدل اصلی)

۱ یک پیچ گوشتی سرصاف را زیر پوشش گیره ها قرار دهید و آن را در جهت فلش فشار دهید.

۲ پوشش را در جهت فلش بکشید

۳ بعد از عوض کردن حباب لامپ درپوش را در محل قرار دهید.

چراغ داخلی فریزر (مدل دارای آب سرد کن و یخ ساز)

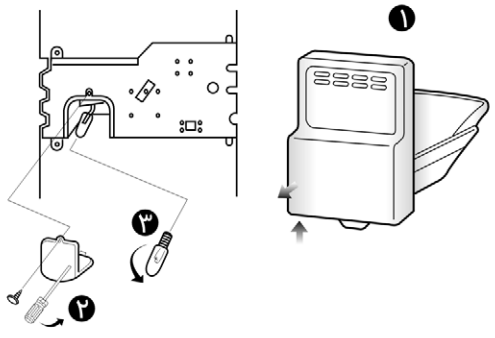

۱ پوشش یخ ساز را گرفته و بیرون بکشید(۱).

۲ از یک پیچ گوشتی برای خارج کردن پوشش لامپ استفاده کنید(۲).

۳ حباب چراغ را با یک حباب جدید عوض کنید (۳) و سپس با استفاده از یک پیچ گوشتی لامپ را در محل آن قرار دهید.

٤ پوشش یخ ساز را درمحل خود قرار دهید.

تمیز کردن لوازم

داخلی

- قطعات و لوازم داخل یخچال را با مواد تمیز کننده بشوئید و سپس با دستمال خشک آن ها را تمیز کنید.
- بعد از شستن و قبل از استفادهٔ مجدد از خشک بودن آنها مطمئن شوید

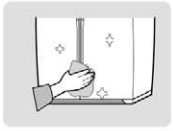

خارجی

- صفحهٔ کنترل جلویی را با یک پارچهٔ تمیز پاک کنید
- درو دستگیره ها را باید با مواد تمیز کننده ملایم شست و سپس با یک پارچهٔ تمیز خشک کنید.
- قسمت خارجی یخچال باید یکی دو بار در سال پولیش شود.

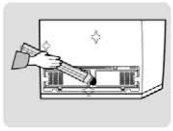

پشت

- پشت یخچال را یکی دو بار در سال با جاروبرقی تمیز کنید.

آب سرد کن و یخ ساز و دریچهٔ مشبک (اختیاری)

- از یک دستمال مرطوب برای تمیز کردن آن استفاده کنید و سپس با یک پارچه آن را خشک کنید.
- آب سرد کن ، یخ ساز و دریچهٔ مشبک را خشک نگه دارید

ایستگاه نوشیدنی

- با یک دستمال مرطوب این بخش را تمیز کرده و سپس با یک پارچه آن را خشک کنید.

لاستیکهای درز گیردر

- اگر لاستیکها کثیف باشند، در خوب بسته نمی شود و یخچال قادر به کامل انجام دادن کار نیست لاستیکها را با مواد تمیز کننده ملایم و یک دستمال مرطوب تمیز کنید و سپس با پارچه آن را خشک کنید.

تذکر

- زمانی که دستگاه را تمیز می کنید یا اگر برای مدت طولانی نمی خواهید از آن استفاده کنید، دو شاخه را از پریز خارج کرده در یخچال را باز بگذارید و آن را خشک نگه دارید.
- به یخچال با اسپری آب نپاشید چون ممکن است باعث برق گرفتگی و مرگ شود.
- یخچال را با بنزین، تینر پاک نکنید چون ممکن است باعث آتش سوزی شود.

بیرون آوردن قسمتهای مختلف فریزر:

۱ طبقه شیشه ای نشکن



- طبقهٔ شیشه ای را تا حد امکان بیرون بکشید سپس آن را بلند کنید و بیرون بیاورید.

۲ محفظه داخل در



- محفظه را با دو دست بگیرید و بلند کنید.

۳ کشوها

- کشو را بیرون بکشید سپس کمی بلند کنید تا بیرون بیاید.

۴ یخ ساز وسینی



- سینی را به سمت خودتان بکشید و خارج کنید.
- سپس یخ ساز را خارج کنید(فقط مدل اصلی)

۵ مخزن یخ ساز (انتخابی)

- مخزن را بلند کرده و بیرون بکشید.

۶ پوشش پایهٔ جلویی

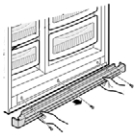

- دربهای یخچال و فریزر را باز کنید، سه عدد پیچ پوشش را باز کرده آن را جدا کنید.
- برای شستن پوشش پایهٔ جلویی، آن را سر جایش گذاشته و سه عدد پیچ را ببندید.

* پوشش پایه را فقط در موارد ضروری بردارید

توجه

- هنگام باز کردن پوشش بیش از حد فشار وارد نکنید، ممکن است باعث صدمه دیدنتان شود.

بیرون آوردن قسمتهای مختلف یخچال:

۱ طبقهٔ شیشه ای نشکن

- طبقه را تا حد امکان بیرون کشیده بلند کنید و به آرامی بیرون بیاورید.

۲ محفظه های داخل در

- محفظه را با دو دست گرفته، بلند کنید و بیرون بکشید

۳ کشوهای میوه و سبزیجات

- دستگیره یا کشو را گرفته ، آن را بیرون کشیده و بلند کنید و سپس به آرامی بیرون بیاورید
- صفحهٔ کنترل کنندهٔ رطوبت را باکشیدن آن به طرف خود بیرون بیاورید

۴ قفسهٔ مخصوص نوشیدنی (انتخابی)

- قفسه را به سادگی گرفته و درجهت فلش حرکت دهید.

ایستگاه نوشیدنی (انتخابی):

برای باز کردن ایستگاه نوشیدنی دستگیرهٔآن را به سمت پائین بکشید

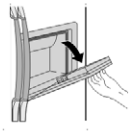

- بخش نوشیدنی وسیلهٔ بسیار مفیدی است که از اتلاف انرژی جلوگیری می کند، چون شما برای دسترسی به نوشیدنی و خوراکیهای سبک دیگر در یخچال را باز نمی کنید.

پیشنهاد می شود که در این بخش خوراکیهایی که زیاد مصرف می کنید قرار دهید.

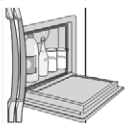

زمانی که در این قسمت باز است می توان از آن به عنوان سینی برای قراردادن بطریهای نوشیدنی و لیوان استفاده کرد.

- سطح در را خراشیده نکنید.

اخطار

- قبل از برداشتن و جدا کردن ادوات یخچال مواد خوراکی را به جای دیگر منتقل کنید. در بخش نوشیدنی را هرگز برندارید، این بخش بدون در نمی تواند کار کند.
- هنگام بستن در بخش نوشیدنی مواظب باشید دست و یا انگشت خود را روی قاب در نگذارید چون ممکن است در بسته شده و باعث آسیب دیدن شما شود.
- وقتی از در این بخش به عنوان سینی استفاده می کنید وسائل سنگین روی آن قرار ندهید و به بچه ها اجازه ندهید. به آن آویزان شود چون خطر آسیب رسیدن به شخص یا دستگاه وجود دارد.
- هنگام باز کردن در این بخش مواظب باشید به سرکودکان اصابت نکند.

تکمه Quick Cool سرمای سریع

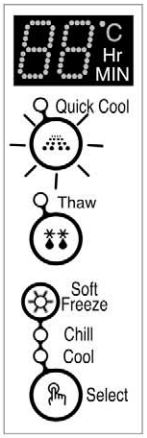

- شما می توانید گزینه **Quick Cool** گزینه را در منوی **Cool Select Zone** انتخاب کنید
- **Quick Cool** می تواند ۱ الی ۳ قوطی نوشیدنی را در عرض ۶۰ دقیقه خنک کند.
- برای حذف این گزینه دوباره همان تکمه را فشار دهید تا **Cool Select Zone** به دمای قبلی خود باز گردد.
- وقتی زمان **Quick Cool** تمام می شود سرمای آن به حالت تنظیم **Cool** باز می گردد.

نکته زمان خنک شدن بسته به نوع نوشیدنی قابل تغییر است.

اخطار

- هنگام انتخاب گزینه **Quick Cool** مواد غذایی که از قبل در این کشو قرار دارند باید برداشته شوند .

تکمه Thaw

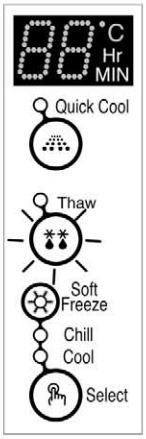

- چکه کردن و پایین آمدن کیفیت گوشت باعث کاهش تازگی غذا می شود.
- بعد از اینکه تکمه Thaw فشار داده شد هوای سرد و گرم به تناوب در محفظه به تنظیم برودت دمیده می شوند .
- زمان آب کردن گوشت بین ٤ ، ۶ ، ۱۰ و یا ۱۲ ساعت انتخاب می شود.
- وقتی زمان آب کردن به پایان برسد دمای کشو به حالت تنظیم Chill باز می گردد.
- هر تکمه ای به جز Thaw را بزنید عملکرد آب کردن متوقف می شود.
- زمان تقریبی آب کردن گوشت و ماهی د رجدول زیر آمده است«بر اساس هر ۲/۵ سانتیمتر ضخامت»

زمان آب کردن	٤ ساعت	۶ ساعت	۱۰ ساعت	۱۲ ساعت
وزن	٤۰۰ گرم	۶۰۰ گرم	۸۰۰گرم	۱۰۰۰ گرم

نکته بسته به اندازه و ضخامت گوشت و ماهی زمان آب کردن می تواند تغییر کند.
وزن های فوق بیانگر وزن کل غذای موجود درکشو می باشد.
مثلاً زمان کل آب کردن برای ٤۰۰ گرم گوشت گوساله یخ زده و ۶۰۰ گرم مرغ یخ زده برابر ۱۰ ساعت است

- با انتخاب گزینه Thaw مواد غذایی داخل کشوی مجهز به تنظیم برودت باید برداشته شوند.

تکمه Select «اختیاری»

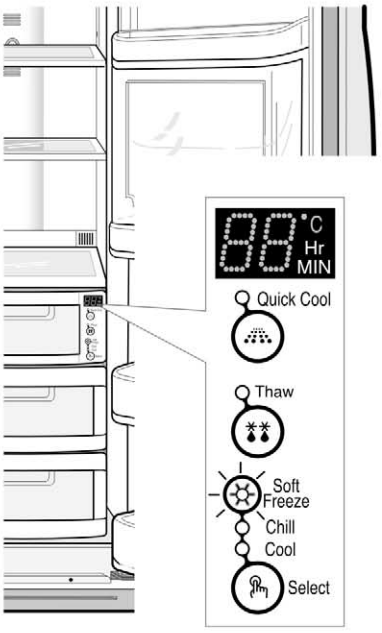

۱ انجماد ملایم

- هنگامی که Soft Freeze را انتخاب می کنید دمای آن در صفحه نمایش عدد ۵°C- را نشان می دهد که ربطی به درجه کنترل یخچال ندارد.
- سرمای Soft Freeze در تازه نگه داشتن گوشت و ماهی کمک می کند
- می توان گوشت را بدون چکه کردن براحتی برید.

۲ سرما

- هنگامی که Chill را انتخاب می کند دمای محفظه مجهز به تنظیم برودت به ۱°C- می رسد که ربطی به درجه سرمای کل یخچال ندارد.
- دمایی که Chill تولید می کند به حفظ تازگی بیشتر گوشت و ماهی کمک می کند

۳ خنک

- وقتی گزینه Cool انتخاب می شود درجه سرمای کشوی مجهز به تنظیم برودت با درجه سرمای کل یخچال یکی می شود .
  صفحه دیجیتال و صفحه نمایش یخچال هر دو یک دما را نشان می دهند.
- کشوی مجهز به تنظیم برودت فضای بیشتری از یخچال در اختیار می گذارد.

نگهداری غذای سرد در یخچال

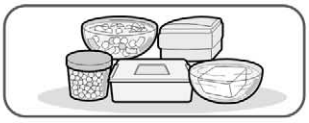

۵ طبقهٔ شیشه ای نشکن

- می توان از آن برای نگهداری انواع غذاهای سرد استفاده کرد
- ایمنی و مقاومت زیاد در برابر شکستن دارد.
- علائمی که به شکل دایره روی سطح شیشه می افتد یک پدیدهٔ طبیعی است

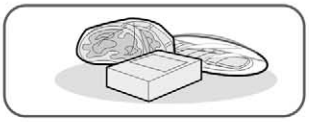

۶ محفظهٔ تا شو (اختیاری)

- در صورتی که فضای بلند تری برای وسائل بلند نیاز داشته باشید.
قسمت جلوی قفسه را به آرامی بلند کنید و آنرا به عقب برگردانید تا قفسه نصف شود.
شما می توانید از این وضعیت قفسه برای قرار دادن اشیاءِ بلندتر استفاده کنید.

۷ محفظهٔ سرد یا کشوی مجهز به انتخاب برودت (اختیاری)

- در هنگام نگهداشتن غذا و یا حفظ طعم آن کمک می کند، برای نگهداری پنیر گوشت، مرغ، ماهی و کلاً هر غذایی که سریعاً استفاده خواهدشد

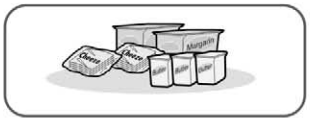

۸ کشوی میوه و سبزی (بالاوپائین)

- برای نگهداری میوه و سبزی استفاده می شود.
- این کشوها طوری طراحی شده اند که بسته بودن فضا و رطوبت مناسب درون آن ها باعث حفظ بیشتر تازگی مواد غذایی می شوند

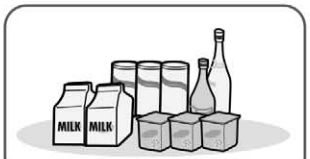

۹ محفظه لبنیات

- برای نگهداری پنیر ، کره، مارگارین و ... استفاده می شود.

۱۰ ۱۱ محفظه های داخل در

- از آنها برای نگهداری بسته بندیهای کوچک مثل شیروماست استفاده می شود.

۱۲ ایستگاه نوشیدنی (اختیاری)

- می توان از آن برای ذخیره کردن موادی که متناوباً از آن ها استفاده می شود. مثل قوطیهای نوشیدنی و غذاهای سبک استفاده نمود و امکان دسترسی به مواد را بدون باز کردن در یخچال فراهم می سازد .

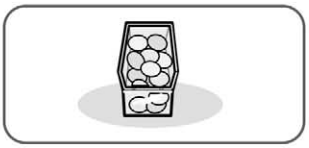

احتیاط: بطری ها را کیپ هم بگذارید تا به بیرون نیافتد.

احتیاط

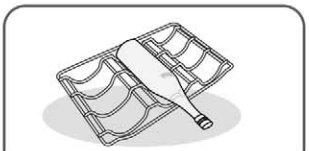

۱۳ ظرف نگهداری تخم مرغ

- تخم مرغ ها را در ظرف مخصوص چیده و در قفسه قراردهید

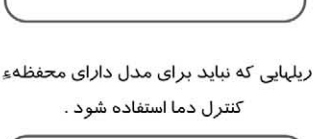

۱۴ قفسهٔ بطری نوشیدنی (انتخابی)

- بطری نوشیدنی خود را روی آن بگذارید تا طعم و مزه آن حفظ شود

ریلهایی که نباید برای مدل دارای محفظهءِ کنترل دما استفاده شود .

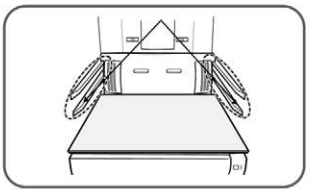

- اگر تصمیم رفتن به سفر طولانی دارید باید یخچال را خالی و سپس خاموش کنید و روطوبت دیدن آنرا با دستمال خشک گرفته و درهای آن را بگذارید در غیر این صورت یخچال ممکن است بوبگیرد و کپک بزند

اخطار

دستور کار

راهنمای ذخیره کردن مواد غذایی

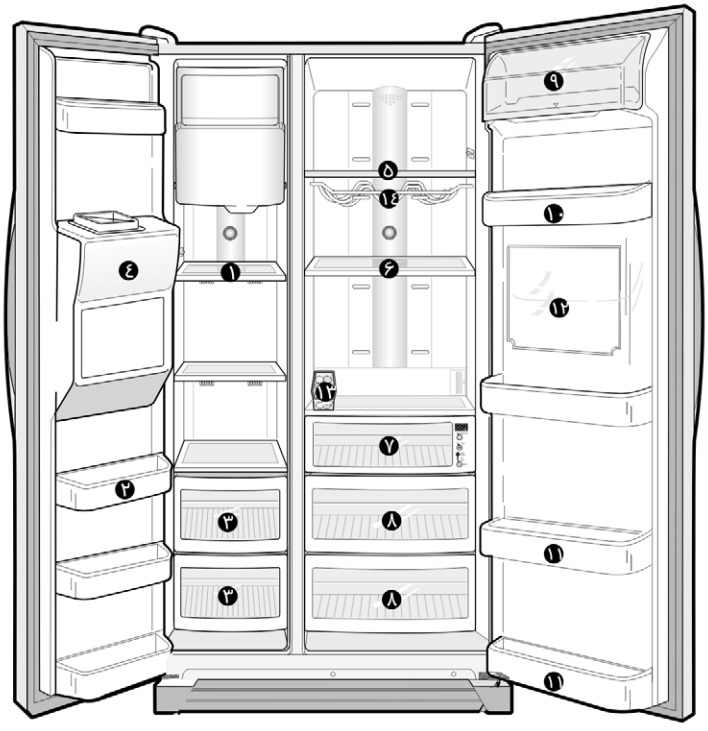

ذخیره کردن مواد غذایی یخ زده در فریزر

۱ طبقهٔ شیشه نشکن

- از آن ها برای ذخیره کردن انواع و اقسام غذاهای یخ زده استفاده شود

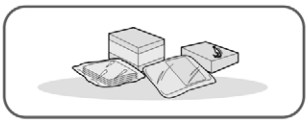

۲ محفظه داخل در

- می توان از آن برای ذخیره کردن بسته های کوچک استفاده کرد

۳ کشوهای پلاستیکی

- می توان از آن ها برای نگهداری گوشت و غذاهای خشک استفاده کرد، غذاها باید به وسیلهٔ فویلهای آلومینیومی و غیره خوب بسته بندی شود

۴ خروجی یخ (اختیاری)

هرگز انگشتان خود یا هر وسیلهٔ دیگری را در خروجی یا مخزن یخ ساز نکنید چون ممکن است باعث صدمه دیدن شخص یا خود دستگاه شود.

اخطار

قفسه ها و محفظه ها

فریزر

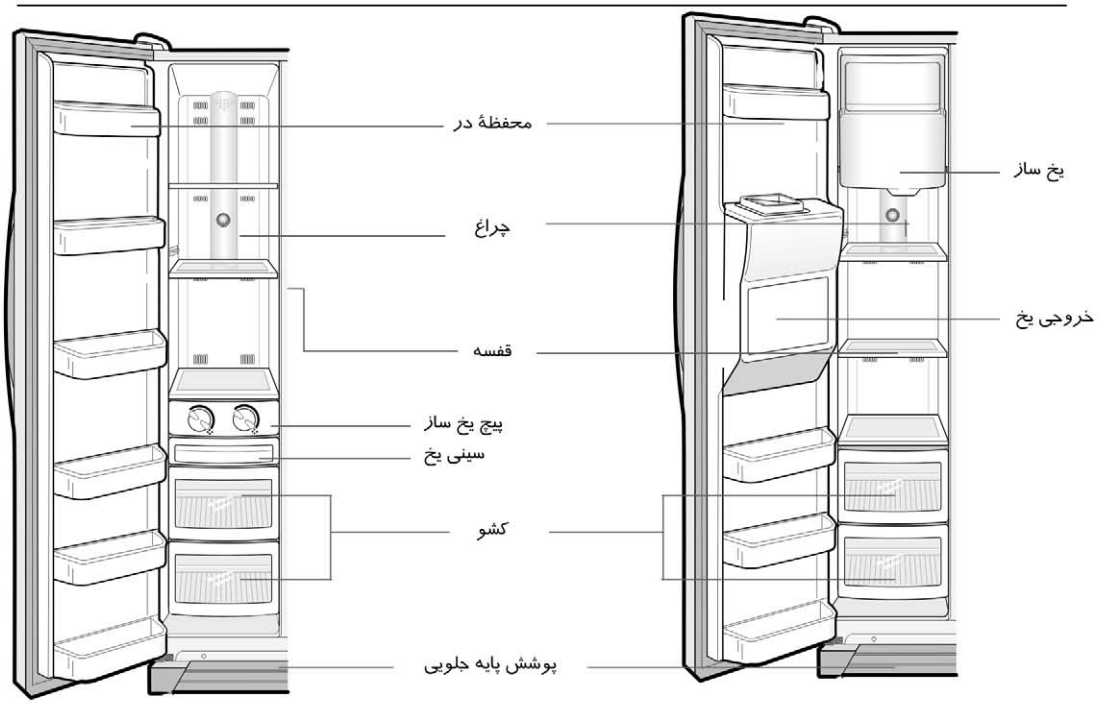

مدل اصلی **مدل دارای آب سرد کن و یخ ساز**

یخچال

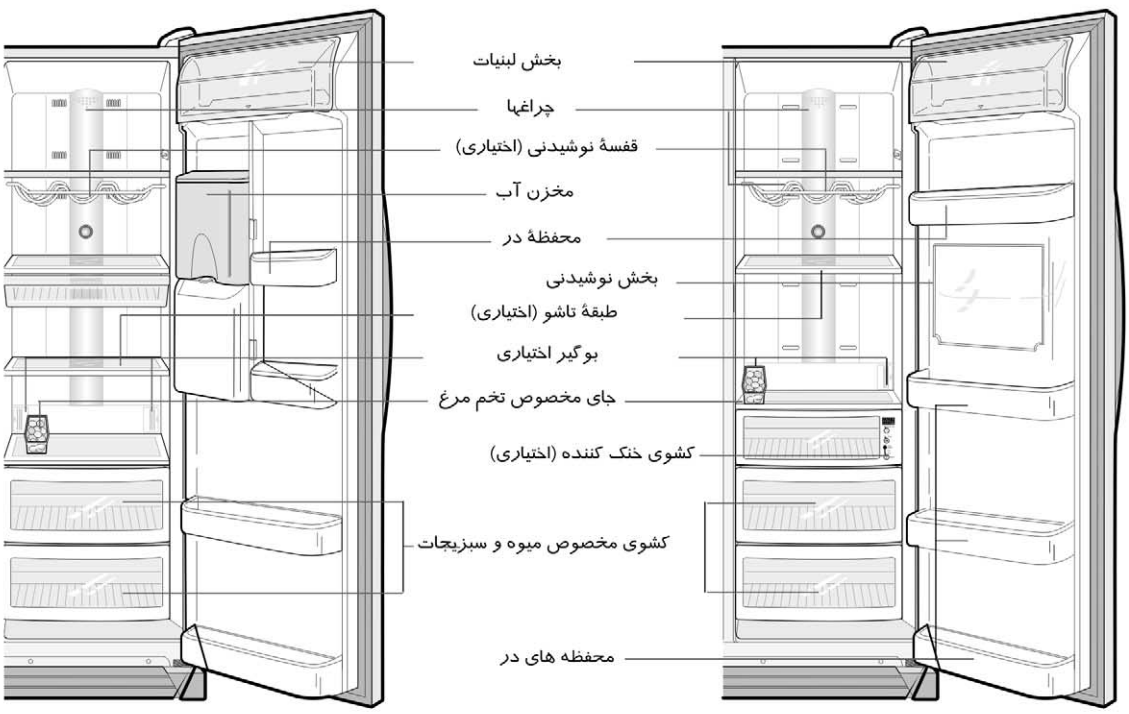

نصب یک بطری معمولی

۱ اهرم ثابت کننده را فشار داده، مخزن ذخیرهٔ آب را بلند نموده و بیرون بیاورید.

۲ وسیلهٔ خروجی آب را از مخزن ذخیره آب بیرون آورده، سپس مخزن وسیلهٔ خروج آب را، داخل پر پیچ یک بطری معمولی پیچانده و ببندید.



۳ وسیلهٔ خروجی آب را برگردانده و در داخل وضعیت اصلی خودش محکم کنید.

تذکر

- صدای پلق پلق وارد شدن هوا در بطری آب معدنی یا نوشابه را خواهد شنید.
- بعضی از بطری های آب معدنی یا نوشابه ممکن است بسته به اندازه دهانه و پیچ آنها با وسیلهٔ خروج آب جفت نشوند.

- اگر با فشار دادن تکمهٔ PUSH خروج آب به صورت رضایت بخش انجام نمی گیرد. تکمهٔ PUSH را مجدداً فشار دهید.
- از نوشیدنیهای گاز دار مانند نوشابه ها و --- استفاده نکنید، چون به علت جمع شدن گاز کربنیک فشرده در بالای بطری، به محض فشار دادن تکمه، ممکن است نوشیدنی به بیرون پاشیده شود.
- از آب معدنی، یا آب لوله کشی تصفیه شده و جوشیده استفاده کنید.

مخزن آب / وسیلهٔ خروجی آب

۱ دستگیره های دو طرف در بزرگ مخزن را گرفته با بکشید و در بیاورید.

۲ وسیلهٔ خروجی آب را با چرخاندن در سمت فلش و شل کردن ، بیرون بیاورید.

۳ **در بزرگ مخزن و مخزن آب سردکن را با آب گرم و مایع پاک کننده تمیز کنید.**

- در مخزن را گرفته و بالا بکشید تا از جای خود بیرون بیاید. در مخزن و فیلتر آن را با یک برس نرم تمیز کنید.

۴ **پس از تمیز کردن وسیلهٔ خروجی آب، با یک برس نرم، خروجی آب را فشار داده و آن را زیر آب گرفته بشوئید.**

احتیاط

- اگر از مخزن آب برای چای یا نوشیدنیهایی دیگر استفاده می کنید، آن را هر چندگاه یک بار بشوئید و فقط از چای صاف شده استفاده کنید. برای پاکیزگی بیشتر استفاده از آب میوه ها و نوشابه ها و مایعاتی که شکر زیاد دارند، توصیه نمی شود.
- جرم روی سطوح را می توان با تکه پارچه آغشته به سرکه یا آب نمک پاک کرد.
- بررسی کنید که لاستیک عایق بندی آب سرد کن بیرون نیامده و با اشیاء تیز صدمه ندیده باشد. دراین صورت ممکن است نشت کند.

استفاده از آب سردکن (انتخابی)

شما می توانید بدون نیاز به باز کردن در یخچال ، آب سرد لازم را از آب سرد کن به دست بیاورید به علاوه چون در یخچال کمتر باز می شود بیش از ۳۰٪ در مصرف برق صرفه جویی خواهد شد.

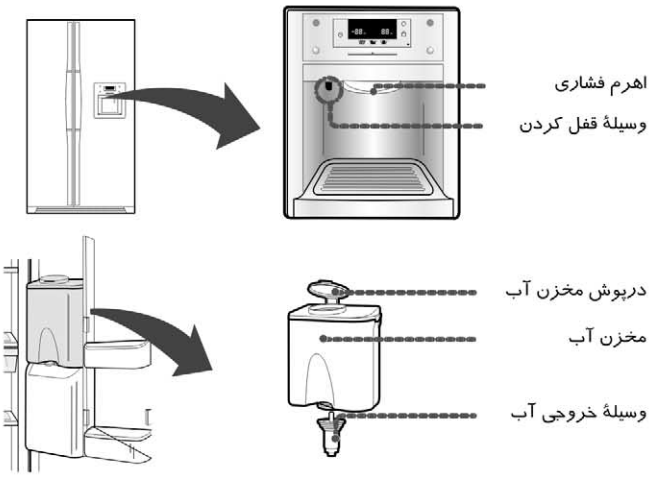

وقتی از آب سرد کن استفاده نمی کنید به نکات زیر توجه کنید

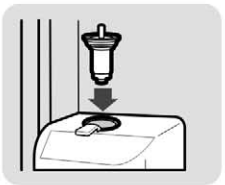

۱ وسیلهٔ خروجی آب را درجای خود محکم کنید.

- اگر وسیلهٔ خروجی آب بیرون آمده باشد ممکن است در یخچال به خاطر خروج هوای سرد، به صورت خودکار بسته نشود .

۲ وسیلهٔ قفل کردن را روی حالت قفل قرار دهید.

- وقتی که تکمهٔ PUSH آب سرد کن را ، درحالی که دستگاه آب سردکن در محل خود قرار گرفته است، فشار داده و وسیلهٔ قفل کردن را روی حالت باز قرار دهید، می توانید دستگاه آب سردکن را از محل خود در آورید و هوای سرد نشت خواهد کرد.

تذکر

برای جلوگیری از دسترسی کودکان، وسیلهٔ قفل کردن را روی حالت قفل قرار دهید.

پرکردن مخزن آب:

- **مخزن آب را با درآوردن در پوش گرد آن باز کرده و با آب آشامیدنی پرکنید.**
  مخزن را تا علامت مخصوص پرکنید(حدود ٤/٢ لیتر).



۲ در پوش گرد را با فشار دادن روی آن جا بیندازید.

کنترل دما

فریزر :

- دمای فریزر می تواند بین ۲۵°C- تا ۱۴°C- تنظیم گردد .
- تکمه Freezer Temp را مکرراً فشار دهید تا درجه حرارت مورد نظرتان در صفحه نمایش نشان داده شود.
- صفحه نشان دهنده دما بین ۲۵°C- تا ۱۴°C- تغییرمی کند . وقتی دما به ۱۴°C- رسید دوباره به ۲۵°C- برمی گردد .
- بعد از ۵ ثانیه صفحه نمایشگر به دمای واقعی فریزر بر می گردد، آنگاه فریزر نسبت به دمای تنظیم شده کار خواهد کرد.

یخچال:

- دمای یخچال می تواند بین ۷ الی ۱ درجه سانتیگراد تنظیم شود.
- تکمه Fridge Tempرا مکرراً فشار دهید تا دمای مورد نظر نمایش داده شود .
- صفحه نمایش دما ، به طور متناوب تغییر می کند و مانند فریزر به حالت تنظیم شده برمی گردد.

اخطار

- بستنی ممکن است در دمای بالاتر از ۱۵- درجه سانتیگراد در فریزر آب شود .
- دمای فریزر و یخچال در اثر باز و بسته کردن زیاد، هنگام تمیز کردن یخچال و نیز در اثر غذاهای گرم بالا می رود. که ممکن است باعث چشمک زدن صفحه نمایش دیجیتال گردد . صفحه نمایش دیجیتال هنگا می که دمای یخچال به دمای نرمال رسید از چشمک زدن بازمی ایستد .

آب سردکن و یخ ساز

یخساز (مدل اصلی)



- جایخی را بیرون بکشید .
- آب را تا حدی که علامت نشان می دهد بریزید .
- جایخی را در جای خود بگذارید .

یخساز

قسمت یخساز یخچال حدود ۱۰ مکعب یخ را با هم درست می کند و روزانه حدود ۱۲۰ مکعب یخ به طور اتوماتیک تولید می کند .
این مقدار می تواند تحت تاثیر عواملی مثل دمای فریزر، قدرت انجام عملیات انجماد و میزان باز و بسته کردن در یخچال قرار گیرد .
هنگامی که دوشاخه را به پریز می زنید قسمت یخساز یخچال به طور اتوماتیک به کار می افتد .

تکمه Ice Type را فشار دهید و شکل مورد نظر برای یخ را انتخاب کنید.

- **یخ مکعب شکل**
- **یخ خورده شده**
- **متوقف کردن یخسازی No Ice**

نکته

اگر یخ در محفظه یخی باقی بماند یخ مکعبی حاصل خواهد شد.

اهرم یخ‌ساز را با لیوان فشار دهید

- لیوان را در زیر اهرم یخساز قرار دهید تا از بیرون پریدن یخ جلوگیری شود .

اخطار

هرگز با انگشت یا جسمی خارجی جلوی خروجی آب و یخ را مسدود نکنید ممکن است باعث آسیب رسیدن به شما شود .

آب سردکن

ظرفیت مخزن آب حدود ۱/۲ لیتر می باشد .

آب سرد

- اهرم آب سردکن را با لیوان فشار دهید .
- در صورتی که تازه یخچال خود را نصب کرده اید ۶ لیوان اول را بیرون بریزید که اگر ناخالصی در لوله ها وجود داشت شسته شود.

اخطار

اگر سفر کاری یا تفریحی طولانی در پیش دارید و از آب سردکن و یخساز استفاده نمی کنید ، دریچه آب را ببندید د رغیر اینصورت آب ممکن است نشت کند

صفحه دیجیتال

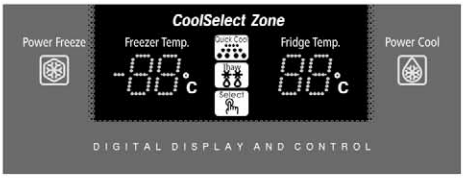

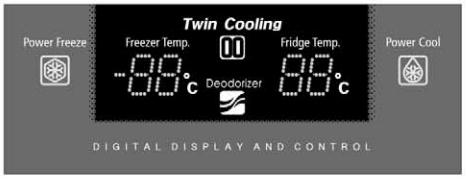

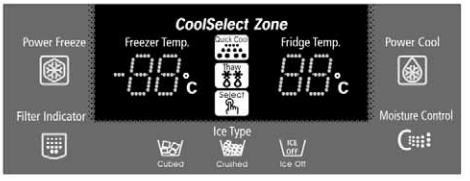

Freezer Temp : دمای موجود در فریزر را نشان می دهد.
Fridge Temp : دمای موجود در یخچال را نشان می دهد.
Quick cool . Thaw. And Select : شرایط مربوط به کشوی مجهز به کنترل برودت را نشان می دهد.

Power Freeze

- وقتی تکمه Power Freeze را فشار دهید این چراغ روشن می شود . برای برگشتن فریزر به حالت تنظیم شده دوباره این تکمه را فشار دهید.
- اگر شما نیاز به یخ زیاد دارید، مقدار یخ لازم را سریعتر بدست می آورید .
- برای توقف کار Power Freeze دکمه را دوباره فشار دهید .

Power Cool

- اگر تکمه Power Cool را فشار دهید این چراغ روشن می شود.
  برای بازگشت به شرایط تنظیم قبلی تکمه را مجدداً فشار دهید .
- برای توقف Power Cool تکمه را دوباره فشار دهید .

Deodorizer

- وقتی این چراغ روشن است نشان دهنده این است که بوگیر در حال کار کردن است.
- قاب بوگیر را هر یکی دوسال یکبار تعویض کنید «به بخش تمیز کردن قسمتهای مختلف یخچال مراجعه کنید»

Cubed Ice . Crushed And Ice Off

- تکمه Ice Type را برای انتخاب Cubed Ice (یخ به شکل مکعب) Crushed Ice (یخ خورد شده) و یا Ice Off (برای توقف یخسازی) مکرراً فشار دهید.
- شکل روشن شده نوع یخ انتخابی را نشان می دهد.

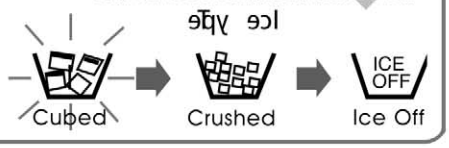

Filter Indicator

- وقتی که چراغ سبز به نارنجی تغییر رنگ می دهد وقت آن رسیده است که فیلتر آب را عوض کنید.
  اگر چراغ قرمز باشد تعویض سریع فیلتر توصیه می شود.
- وقتی فیلتر آب را عوض کردید، با فشار دادن تکمه های child lock و Ice type برای ۳ ثانیه و بطور همزمان چراغ نشانگر را به حالت اول برگردانید.
- برای خاموش کردن چراغ نشانگر تکمه های child lock و Ice type را برای ۵ ثانیه و بطور همزمان فشار دهید.

صفحهٔ کنترل

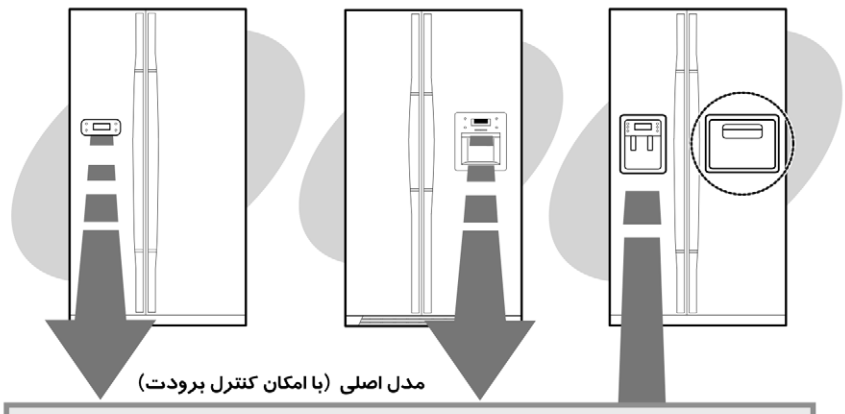

مدل اصلی (با امکان کنترل برودت)

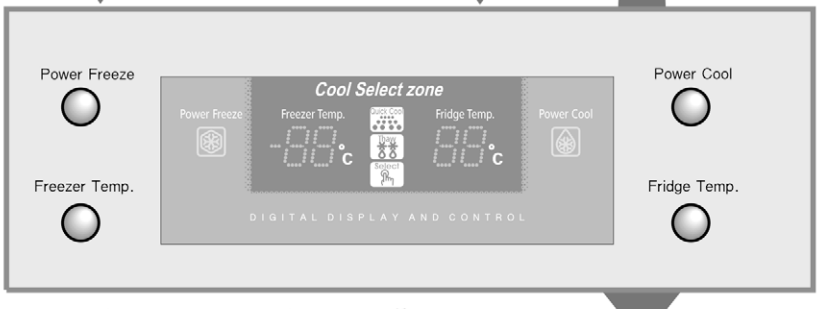

مدل دارای آب سرد کن (با امکان کنترل برودت)

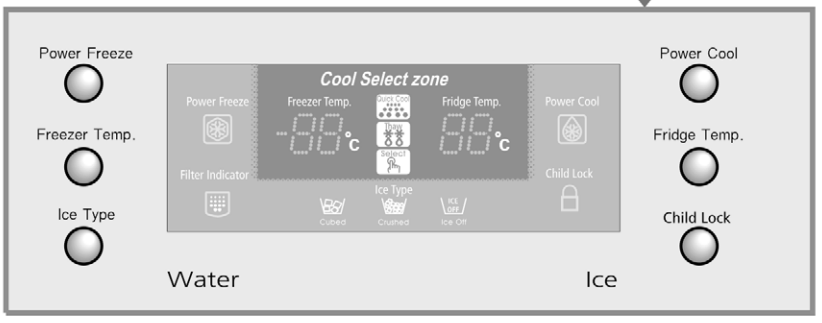

صفحه کنترل :

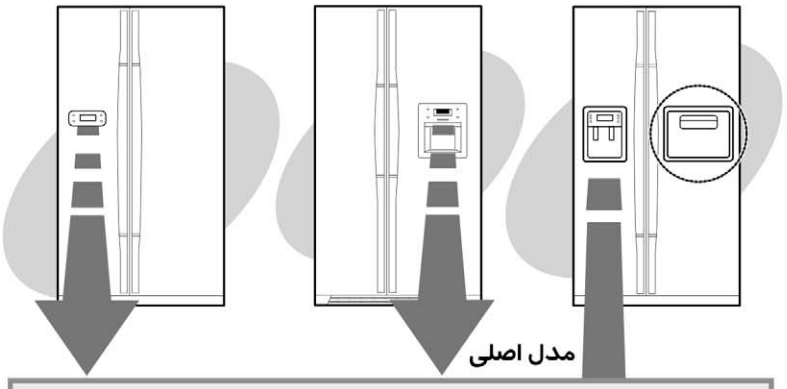

مدل اصلی

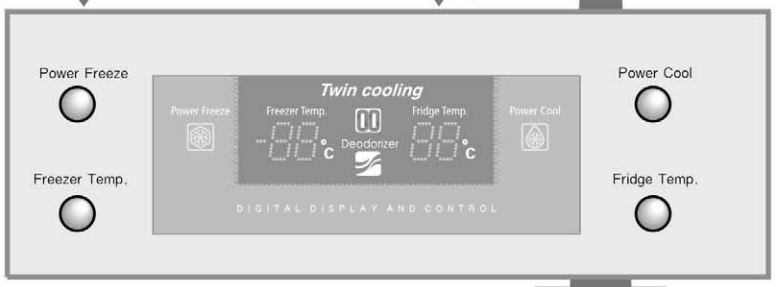

مدل آب سرد کن

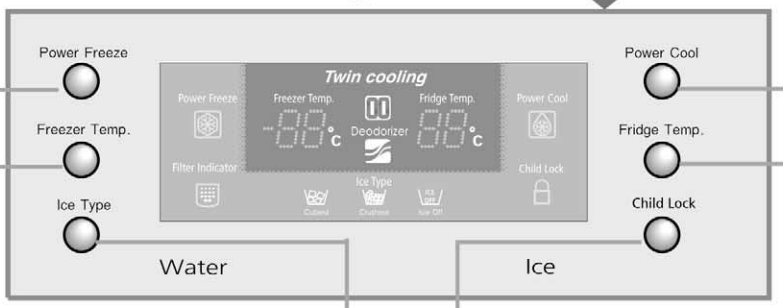

تکمهٔ دمای یخچال :
برای تنظیم دمای یخچال این تکمه را چند بار فشار دهید و درجه ای بین ۱ تا ۷ درجهٔ سانتیگراد را انتخاب کنید.

تکمهٔ دمای فریزر:
برای تنظیم دمای فریزر چند بار دکمه را فشار دهید تا به درجه دلخواه بین ۲۵ الی ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.

تکمه خنک کنندهٔ سریع یخچال:
این تکمه زمان خنک کردن یخچال را سریع تر می کند.

تکمهٔ انتخاب نوع یخ:
با استفاده از این تکمه می توانید یخ قالبی ، یخ خورد شده و خاموش شدن یخ ساز را انتخاب کنید.

دکمهٔ انجماد سریع:
این تکمه سرعت انجماد را در فریزر بالا می برد.

دکمهٔ قفل کودک:
زمانی که تکمهٔ قفل را برای مدت ۳ ثانیه فشار دهید، نشانگر قفل کودک با صدای قابل شنیدن روشن می شود. وقتی این تکمه قفل باشد تمام تکمه ها قفل می شوند و کسی نمی تواند آن را برنامه ریزی کند، البته آب سرد کن و یخ ساز قفل نمی شوند. این عملکرد از برنامه ریزی های تصادفی توسط کودکان یا حیوانات خانگی جلوگیری می کند برای باز کردن آن ، تکمه را مجدداً ۳ ثانیه فشار دهید.

این تکمه کاربرد دیگری نیز دارد. زمانی که این دکمه به مدت ۳ ثانیه فشار داده شود (نشانگر قفل شدن روشن می شود) و گرم کنندهٔ مخصوص کنترل تعریق همزمان خاموش می شود. اگر قطرات آب بر روی پوشش آب سرد کن یا محفظهٔ نوشیدنی ها ظاهر شد، تکمه را مجدداً به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، سپس نشانگرخاموش شده و گرم کنندهٔ کنترل تعریق مجدداً به کار می افتد و همزمان همهٔ کلیدها مجدداً آزاد می شوند.

راه اندازی یخچال

پس از انجام مراحل زیر یخچال شما باید به طور کامل کار کند، اگر به کار نیفتاد پریز برق و یا فیوز برق را کنترل کنید و اگر سؤالی داشتید با نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.

۱ یخچال را در جای مناسبی با در نظر گرفتن فاصله مناسب با دیوار قرار دهید (به دستورالعمل نصب در این دفترچه مراجعه کنید)

۲ وقتی یخچال را به برق می زنید باید چراغ درون یخچال هنگام باز کردن در روشن شود.

۳ تکمهٔ ترموستات را روی سردترین درجه قرار دهید ویک ساعت صبر کنید، در این زمان باید فریزر کمی سرد شده باشد و موتور به آرامی کار کند.

۴ وقتی که دمای درون یخچال تا حدی پائین آمد می توانید مواد غذایی را در یخچال نگهداری کنید.البته بعد از چند ساعت دمای یخچال به دمای مناسب می رسد.

مشخصات کلی یخچال

سیستم سرد کنندهٔ دو قلو:

- یخچال و فریزر دو سیستم «سرد کننده» جداگانه دارند و این ویژگی اجازه می دهد دمای سیستم را به دلخواه و متناسب با هر کدام تغییر دهیم. همچنین بوی مواد غذایی داخل یخچال به علت جریان های مجزای هوا بر روی غذاهای موجود در فریزر تأثیر نمی گذارد.

سیستم جریان هوای سرد

- هوای سرد در تمام طبقات در مسیر تهویه هوا جریان دارد و این باعث می شود هوای سرد و مقاوم یخچال یکنواخت پخش شود و مواد غذایی مدت زیادی تازه بمانند.

زنگ در

- اگر در باز بماند به صدا درمی آید و شما را متوجه می کند .

رطوبت بالا برای تازه نگه داشتن غذا

- از آن جایی که یخچال شما دارای هوای سرد با رطوبت بالا است شما می توانید غذاها، میوه و سبزیجات را برای مدت طولانی تری تازه نگه دارید. این مدت می تواند ٤ تا ٥ برابر یخچالهای عادی باشد .

یخچال /فریزر با مصرف انرژی پائین

- به علت منتشر شدن جداگانهٔ هوای سرد در داخل یخچال و فریزر مصرف برق به حداقل می رسد

سرد کنندهٔ سریع

- به شما اجازه می دهد مواد غذایی را به سرعت منجمد کنید .

منبع آب سرد و یخ

- محفظهٔ آب سرد کن و یخ ساز همواره یخ و آب سرد را در دسترس قرار می دهد.

محفظه نوشیدنی ها (اختیاری)

- شما برای دسترسی به غذاهایی که بیشتر استفاده می شود نیازی به باز کردن درب اصلی یخچال ندارید. این عمل باعث حفظ زمان و پول می شود.

بوگیر یخچال(اختیاری)

- فضای یخچال را تازه و خوشبو نگه می دارد.

کشوی مجهز به تنظیم درجه برودت (اختیاری)

- استفاده کننده می تواند با انتخاب Quick Thaw و تکمهٔ sclect انجماد ملایم و سرما و یا خنکی مناسب داخل کشو را تعیین کند.

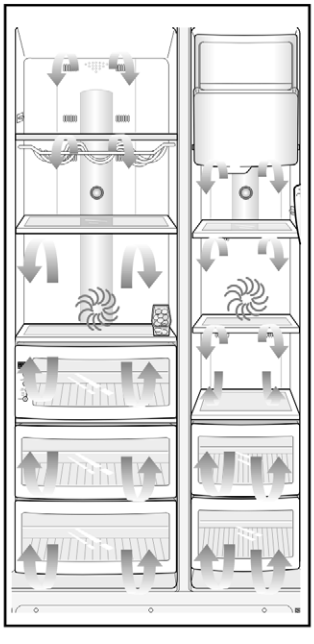

توجه

این دستورالعمل شامل چندین مدل می شود بنابر این ممکن است کمی با مدل دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

اخطارهای ایمنی

یخچال رابیش از حد با مواد غذائی پر نکنید.

- چون در هنگام باز کردن یخچال ممکن است چیزی از درون یخچال به بیرون بیفتد و باعث صدمه رسیدن به شخص یا دستگاه شود.

بطری یا ظروف شیشه ای را درون فریزر نگهداری نکنید

- هنگام یخ زدن ممکن است ظرف بشکند و باعث صدمه دیدن شخص شود.

اگر پریز روی دیوار شل باشد دو شاخه را به آن نزنید.

- احتمال برق گرفتگی یا بروز آتش سوزی وجود دارد

برای خاموش کردن یخچال سیم را در دست نگیرید ، دوشاخه را گرفته و از برق بکشید.

- سیم آسیب دیده ممکن است باعث اتصالی، آتش سوزی و یا برق گرفتگی شود.
- اگر سیم برق صدمه دیده باشد توسط شرکت مربوطه، افراد مطمئن نمایندگی یا افراد خبره در این کار ، تعویض شود.

از نگهداری محصولات داروئی ، مواد آزمایشگاهی ، یا موادی که نسبت به دما حساسند در یخچال خودداری کنید.

- موادی که نیاز به کنترل دقیق دما دارند نباید در یخچال نگهداری شوند.

اجازه ندهید کودکان به در یخچال آویزان شوند در غیر اینصورت آسیب شدیدی ممکن است ایجاد شود.

اگر بوی مواد دارویی یا بوی دود استشمام کردید دو شاخه را فوراً از برق کشیده و با مرکز تعمیرات نمایندگی سامسونگ تماس بگیرید.

دیوارهای داخل فریزر یا موادی که در فریزر نگهداری می شوند را با دست خیس لمس نکنید.

- ممکن است باعث چسبیدن دست شود.

دستان خود را ، زیر یخچال نبرید.

- لبهٔ تیز آن ممکن است باعث ایجاد جراحت شود.

هرگز انگشتان یا اشیاء دیگری را درون خروجی آب یا یخ فرو نبرید. ممکن است باعث ایجاد صدمات فردی ویا صدمه رسیدن به دستگاه شود.

یکی از مواد سرد کننده R600 a یا R134 a در این یخچال استفاده شده اند. بر چسب روی کمپرسور، در پشت دستگاه و برچسب درجه بندی داخل یخچال را برای پی بردن به نوع سرد کننده مطالعه کنید.

اخطارهای ایمنی:

سرد کننده های موجود در یخچال / فریزر و گازهای موجود در لوله های عایق بندی شده نیاز به طریقهٔ خاص مصرف دارند. مطمئن شوید که هیچ یک از لوله های موجود در پشت دستگاه قبل از استفاده آسیب ندیده باشند.

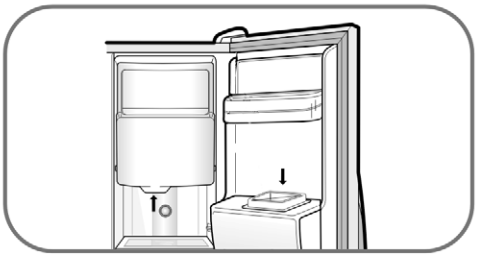

هرگز برای تمیز کردن دو شاخه از دستمال مرطوب استفاده نکنید . هر گونه آلودگی خارجی یا غبار را از دو شاخه پاک نمایید.

- در غیر این صورت خطر آتش سوزی وجود دارد.
- اگر دوشاخه از پریز بیرون آمده است برای اتصال مجدد دوشاخه به پریز ۵ دقیقه صبر کنید.

اگر قرار است از یخچال برای مدت زیادی استفاده نگردد دو شاخه را از برق بکشید.

- عایق بندی های خراب ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی گردد.

کودکان یا افراد ناوارد نباید بدون حضور بزرگترها از یخچال استفاده کنند.

کودکان باید توجیه شوند که نباید با یخچال بازی کنند.

این دستگاه نباید زیر اشعهٔ مستقیم خورشید قرار داده شود.

این دستگاه باید طوری قرار داده شود که پریز برق بعد از نصب قابل دسترسی باشد.

اگر سیم برق صدمه دیده است باید توسط کارخانهٔ سازنده یا نمایندگیهای مجاز خدمات یا افراد خبره تعویض شود.

این دستگاه مقدار کمی ماده سرد کنندهٔ ایزوبوتان (R600 a) که یک گاز طبیعی سازگار با محیط زیست است دارد. با در نظر گرفتن این که این گاز قابل اشتعال می باشد . به هنگام حمل ونقل باید مواظب باشید مدارهای سرد کننده دستگاه صدمه نبیند .

نشت مواد سرد کننده ، ممکن است باعث آسیب دیدن چشم شود. اگر به نشت گاز پی بردید از نزدیک کردن شعلهٔ آتش و ایجاد جرقه در محیط جلوگیری نموده و هوای اتاق را تهویه نمائید.

- برای پیشگیری از خطر ایجاد مخلوط هوا با گاز سرد کننده ، فضای محل نصب یخچال با میزان مواد سرد کنندهٔ درون یخچال باید متناسب باشد.

برای هر ۸ گرم از این ماده حداقل ۱ متر مکعب فضا لازم است ، و میزان مواد سرد کننده که در یخچال شود استفاده شده روی صفحه ای در داخل آن نوشته شده است.

- اگر هر گونه علامتی از صدمه دیدن را مشاهده نمودید هرگز دستگاه را روشن نکنید، در صورت پیشامد اشتباهی با فروشنده تماس بگیرید.

اخطارهای ایمنی:

- قبل از راه اندازی یخچال ، لطفاً این کتابچه را کامل بخوانید و برای مراجعات بعدی آن ،از آن نگهداری نمائید .

اخطار

- این دستور العمل چون دسته وسیعی از مدلها را در بر میگیرد مدل یخچال شما ممکن است کمی با آن چه که در این کتابچه آمده متفاوت باشد.
- کودکان یا افراد ناوارد نباید بدون حضور بزرگترها از یخچال استفاده کنند.
- کودکان باید توجیه شوند که نباید با یخچال بازی کنند.
- R600 a یا R134 a به عنوان سرد کننده استفاده می شوند. برای آنکه بدانید یخچال شما از کدام سرد کننده استفاده می کند ،بر چسب کمپرسور بر روی سطح پشتی دستگاه یا بر چسب درجه بندی در داخل یخچال را بررسی کنید.
- این یخچال فقط از یخ سازهایی که توسط شرکت الکترونیکی سامسونگ برای این دستگاه ساخته شده ، استفاده می کند.
- یخ سازهای ترکیبی تنها باید توسط کارخانه یا عوامل مجاز آن بر روی این دستگاه نصب شود.

علامت توجه و اخطار استفاده شده

اخطار	این علامت بیانگر وجود خطر مرگ و یا آسیبهای جدی می باشد .
توجه	این علامت بیانگر وجود خطر آسیب دیدن برای شخص یا خود دستگاه است.

دیگر علامت های استفاده شده

	نشانگر کاری که نباید آن را انجام دهید.
	نشانگر این است که نباید آن را باز کنید.
	نشانگر این است که نباید به آن دست بزنید.
	نشانگر این است که باید از آن پیروی کنید.
	بیانگر این است که باید دو شاخه را از پریز برق بکشید.
	بیانگر این است که به اتصال زمین نیاز است تا از برق گرفتگی جلوگیری کند.
	پیشنهاد می شود این کار توسط افراد متخصص انجام شود.

اخطارها:

هرگز چند دو شاخه را به یک پریز نزنید.

- این امر ممکن است باعث بالا رفتن حرارت و احتمال آتش سوزی شود.

مطمئن شوید که دو شاخه و سیم برق در اثر سائیده شدن با پشت یخچال له و یا لخت نشده باشد.

- دو شاخهٔ خراب ممکن است باعث بالا رفتن حرارت و ایجاد آتش سوزی شود.

سیم برق یخچال را زیاد خم نکنید یا چیزهای سنگین روی آن قرار ندهید.

- این امر باعث آتش سوزی می شود. اگر سیم برق آسیب دید فوراً آن را توسط شرکت تولید کننده و یا نمایندگیهای آن عوض کنید.

مستقیماً به درون یا خارج یخچال و فریزر آب نپاشید.

- احتمال خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

از نگهداری یا استفاده از اسپری های اشتعال زا در نزدیکی یخچال خودداری کنید.

- خطر بروز انفجار یا آتش سوزی وجود دارد.

دو شاخه برق را با دستان خیس به پریز نزنید

- ممکن است دچار برق گرفتگی شوید

ظرفی را که درون آن پر از آب است روی یخچال نگذارید.

- چون در صورت ریختن آب خطر برق گرفتگی و آتش سوزی وجود دارد.

یخچال را در جایی که مرطوب است یا ممکن است در تماس با آب باشد نگذارید.

- ممکن است جاهایی که خوب عایق بندی نشده باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

از نگهداری مواد فرار یا قابل اشتعال در یخچال خودداری کنید.

- نگهداری بنزین ، تینر، الکل، اتر، گاز و چیزهای دیگر در یخچال ممکن است باعث ایجاد انفجار شوند.

خودتان به تعمیر یخچال نپردازید.

- این کار ممکن است باعث ایجاد آتش سوزی و درست کار نکردن یخچال و یا حتی آسیب به فرد شود.

قبل از تعویض چراغ داخلی یخچال دو شاخه را از پریز برق بکشید

- احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

اگر شما قصد بیرون انداختن یخچال فریزر خود را دارید حتماً دربها و لاستیکهای دور آن را باز کنید.

- طوری این کار را بکنید که گیر کردن کودکان در آن ممکن نباشد.

یخچال باید سیم اتصال به زمین داشته باشد.

- شما باید یخچال را به زمین متصل کنید تا از هر گونه نشت برق و یا برق گرفتگی جلوگیری شود.

هرگز از لوله های گاز، تلفن یا سیم های برق گیر به عنوان سیم اتصال به زمین استفاده نکنید.

- استفادهٔ غیر صحیح از پریز اتصال به زمین باعث ایجاد برق گرفتگی می شود.

اخطار

- سوراخهای ته لوله دستگاه را همیشه باز نگه دارید .
- از هیچ وسیله ای غیر از آنچه کارخانهٔ سازنده برای آب کردن برفکها توصیه کرده ، استفاده نکنید
- از وسایل الکتریکی در یخچال استفاده نکنید مگر آن که از طرف کارخانهٔ سازند توصیه شده باشد.

یخچال
ساید بای ساید

کتابچه راهنمای نصب و استفاده

فهرست

اخطارهای ایمنی ۲

دستور کار

نصب یخچال ٤
نکات مهم ٤
صفحهٔ کنترل ٥
صفحهٔ دیجیتال ۷
کنترل دما ۸
خروجی یخ و آب ۸
استفاده از آب سرد کن (انتخابی) ۹
قفسه ها و محفظه ها ۱۱
راهنمای ذخیره مواد غذایی ۱۲
راهنمای کشوبا سرمای لازم Coolselect zone ۱٤
بیرون آوردن لوازم فریزر ۱٦
بیرون آوردن لوازم یخچال ۱٦
بخش نوشیدنی (یخچال) ۱٦
تمیز کردن ادوات ۱۷
تعویض چراغ داخلی ۱۸
فیلتر آب ۱۹
درها ۱۹

دستورالعمل نصب

نصب یخچال ۲۰
در آوردن پوشش پایهٔ جلو ۲۱
در آوردن دربهای یخچال ۲۲
دوباره نصب کردن دربهای یخچال ۲٤
تنظیم تراز بین دربها ۲۷
کنترل لولهٔ خروجی آب ۲۹
نصب لولهٔ خروجی آب ۳۰
رفع اشکالات ۳٥

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

DA99-00494Z REV(0.0)